

somfy®


TaHoma® switch

Instalační příručka





Vítejte!




Nastavte TaHoma[®] switch v několika
jednoduchých krocích

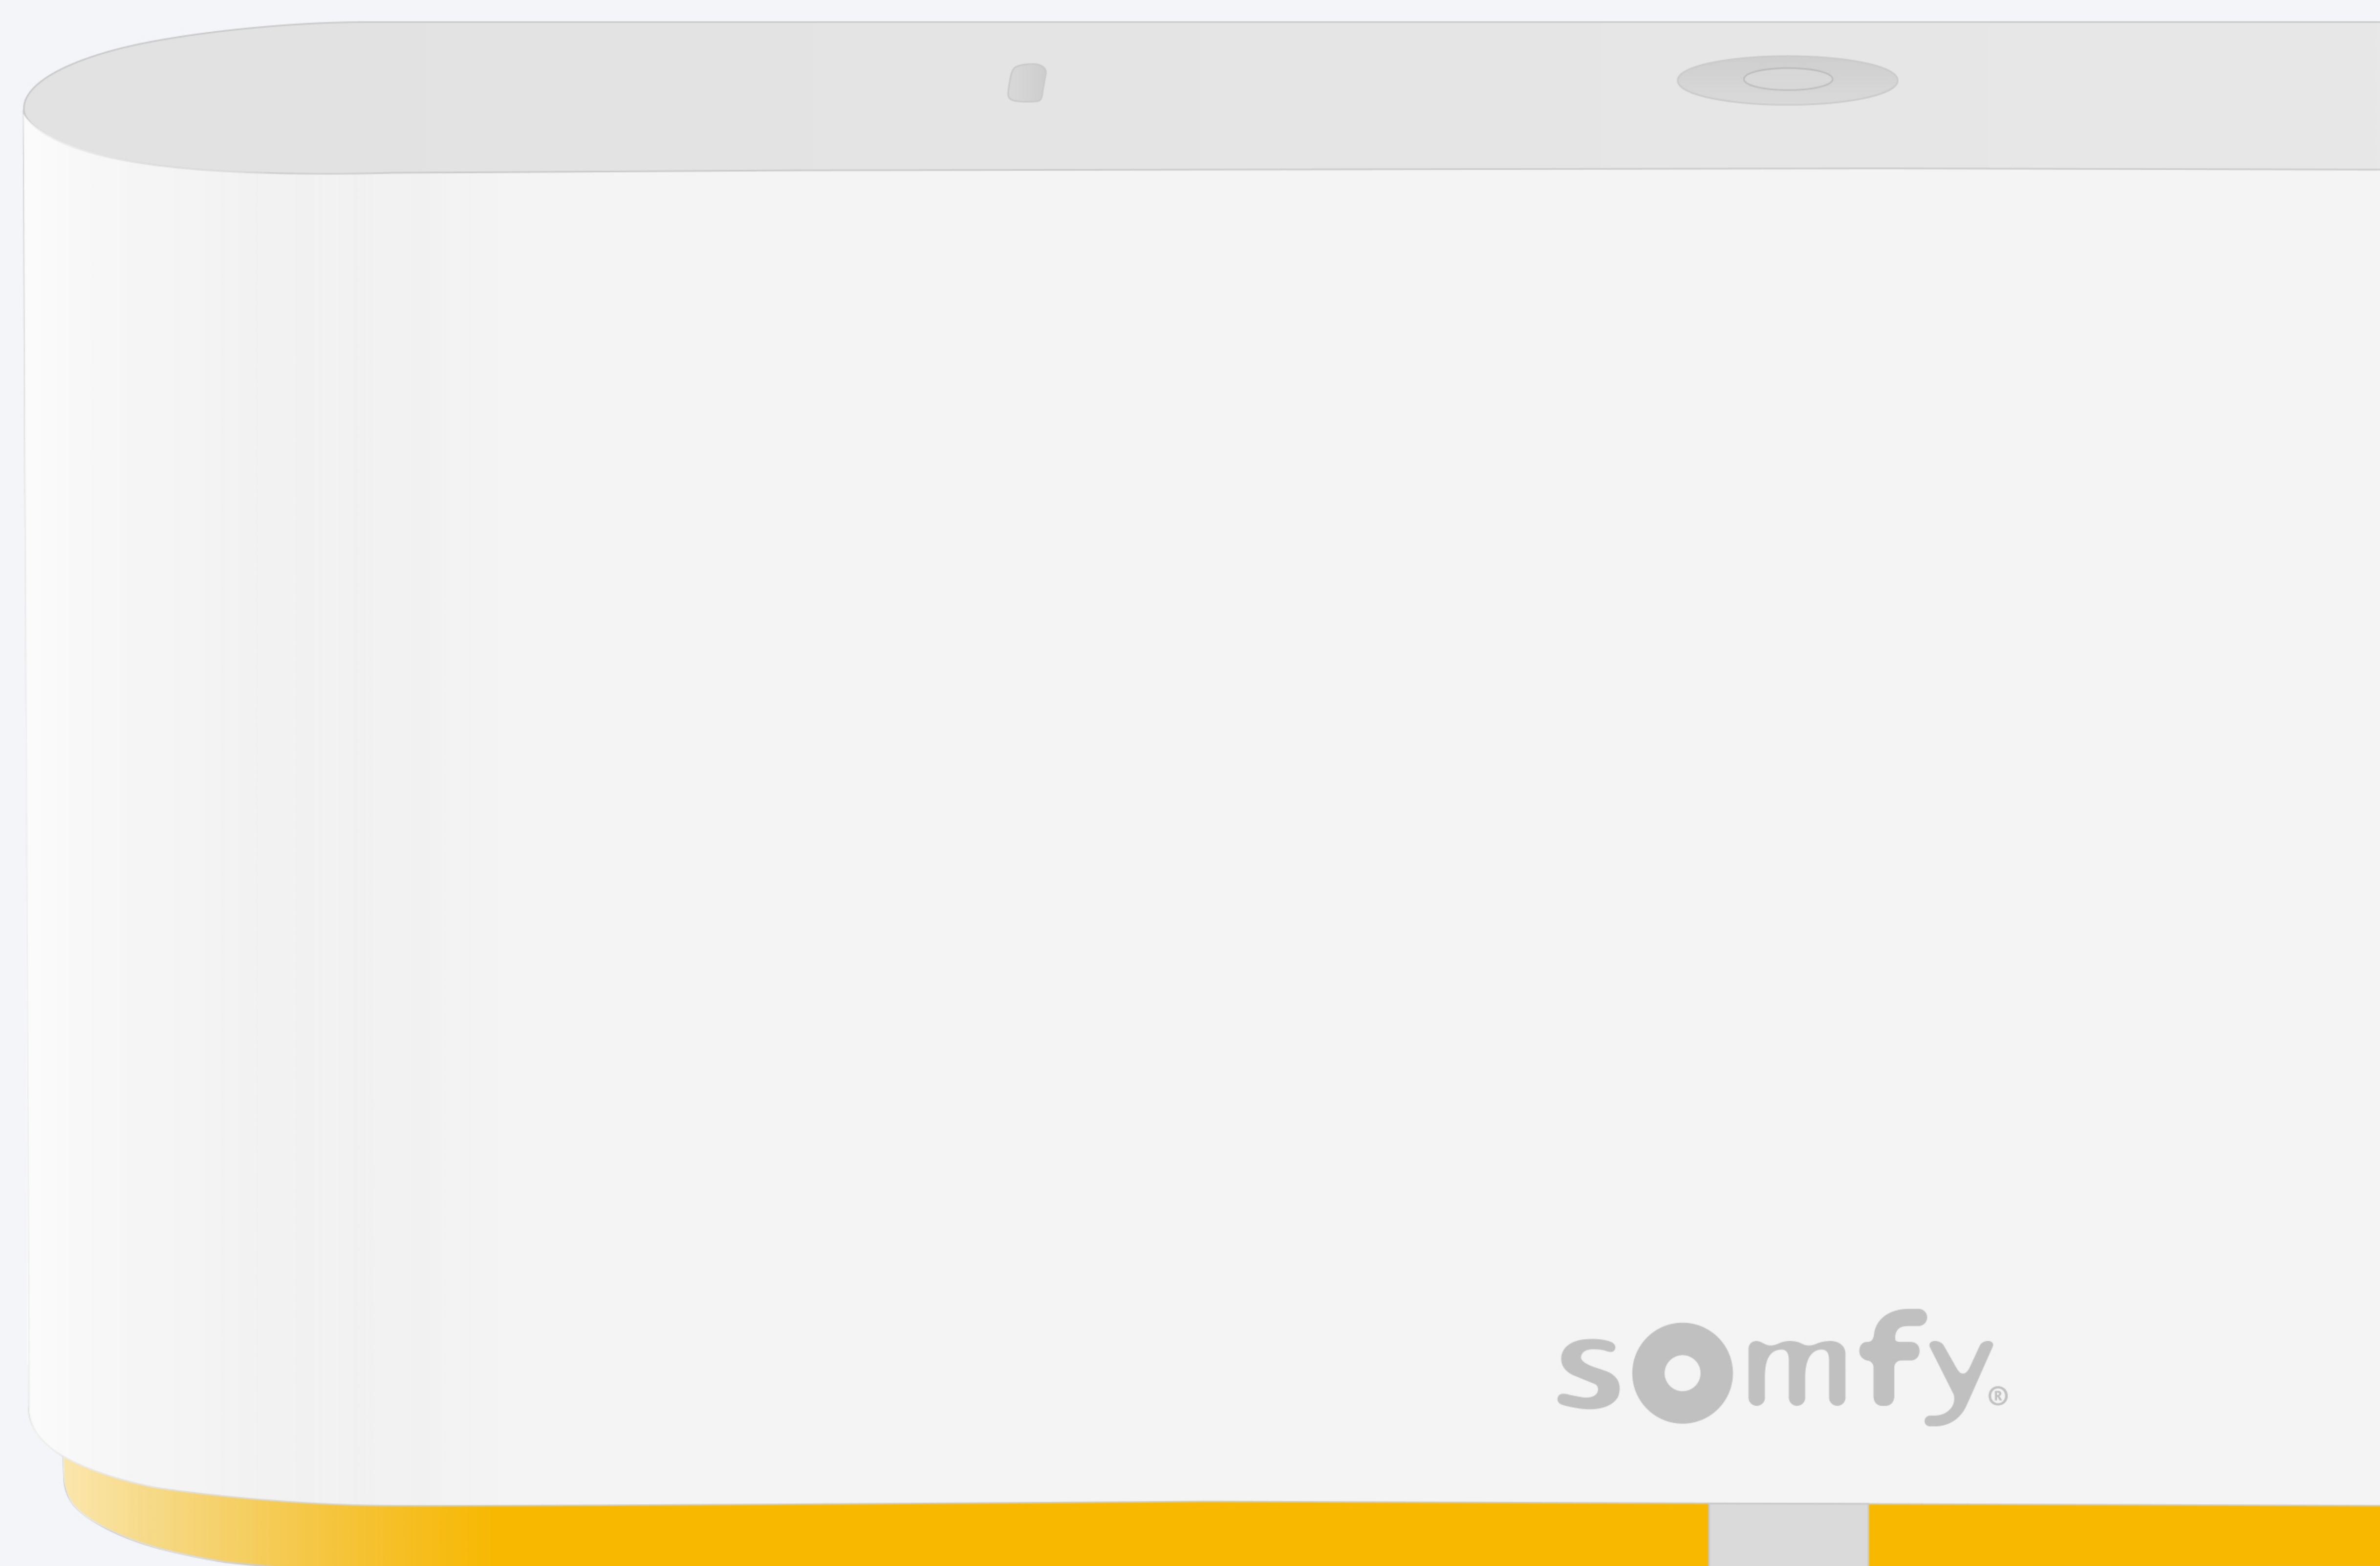

Obsah balení

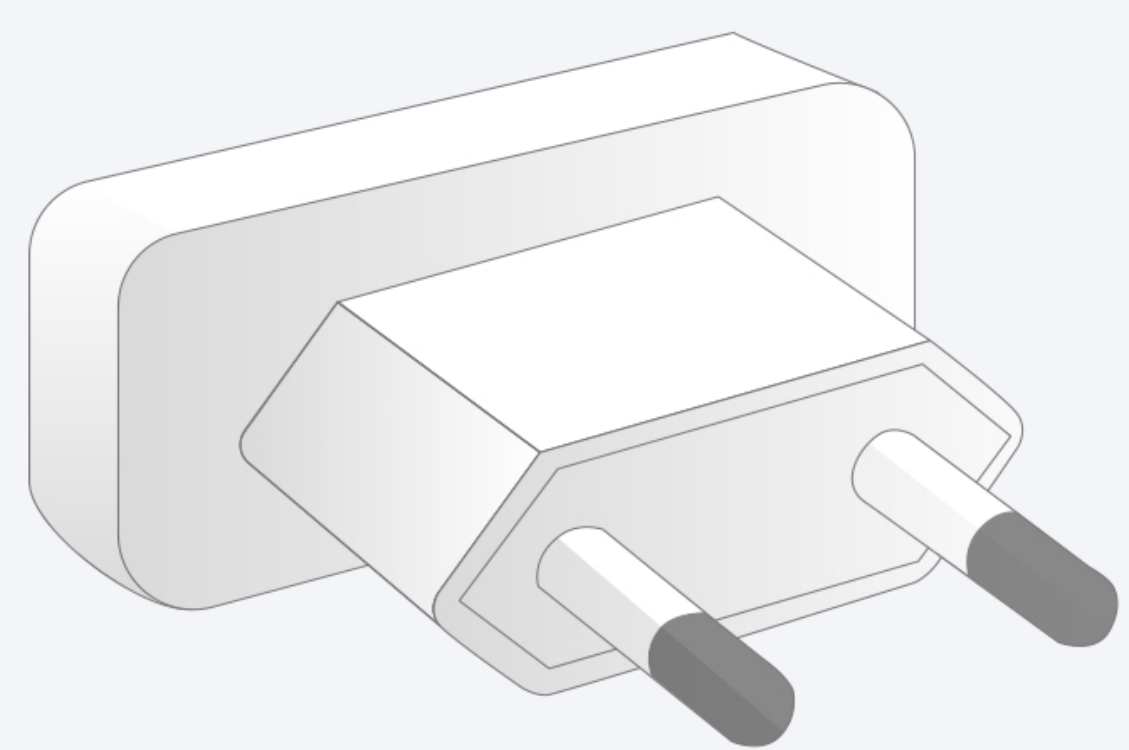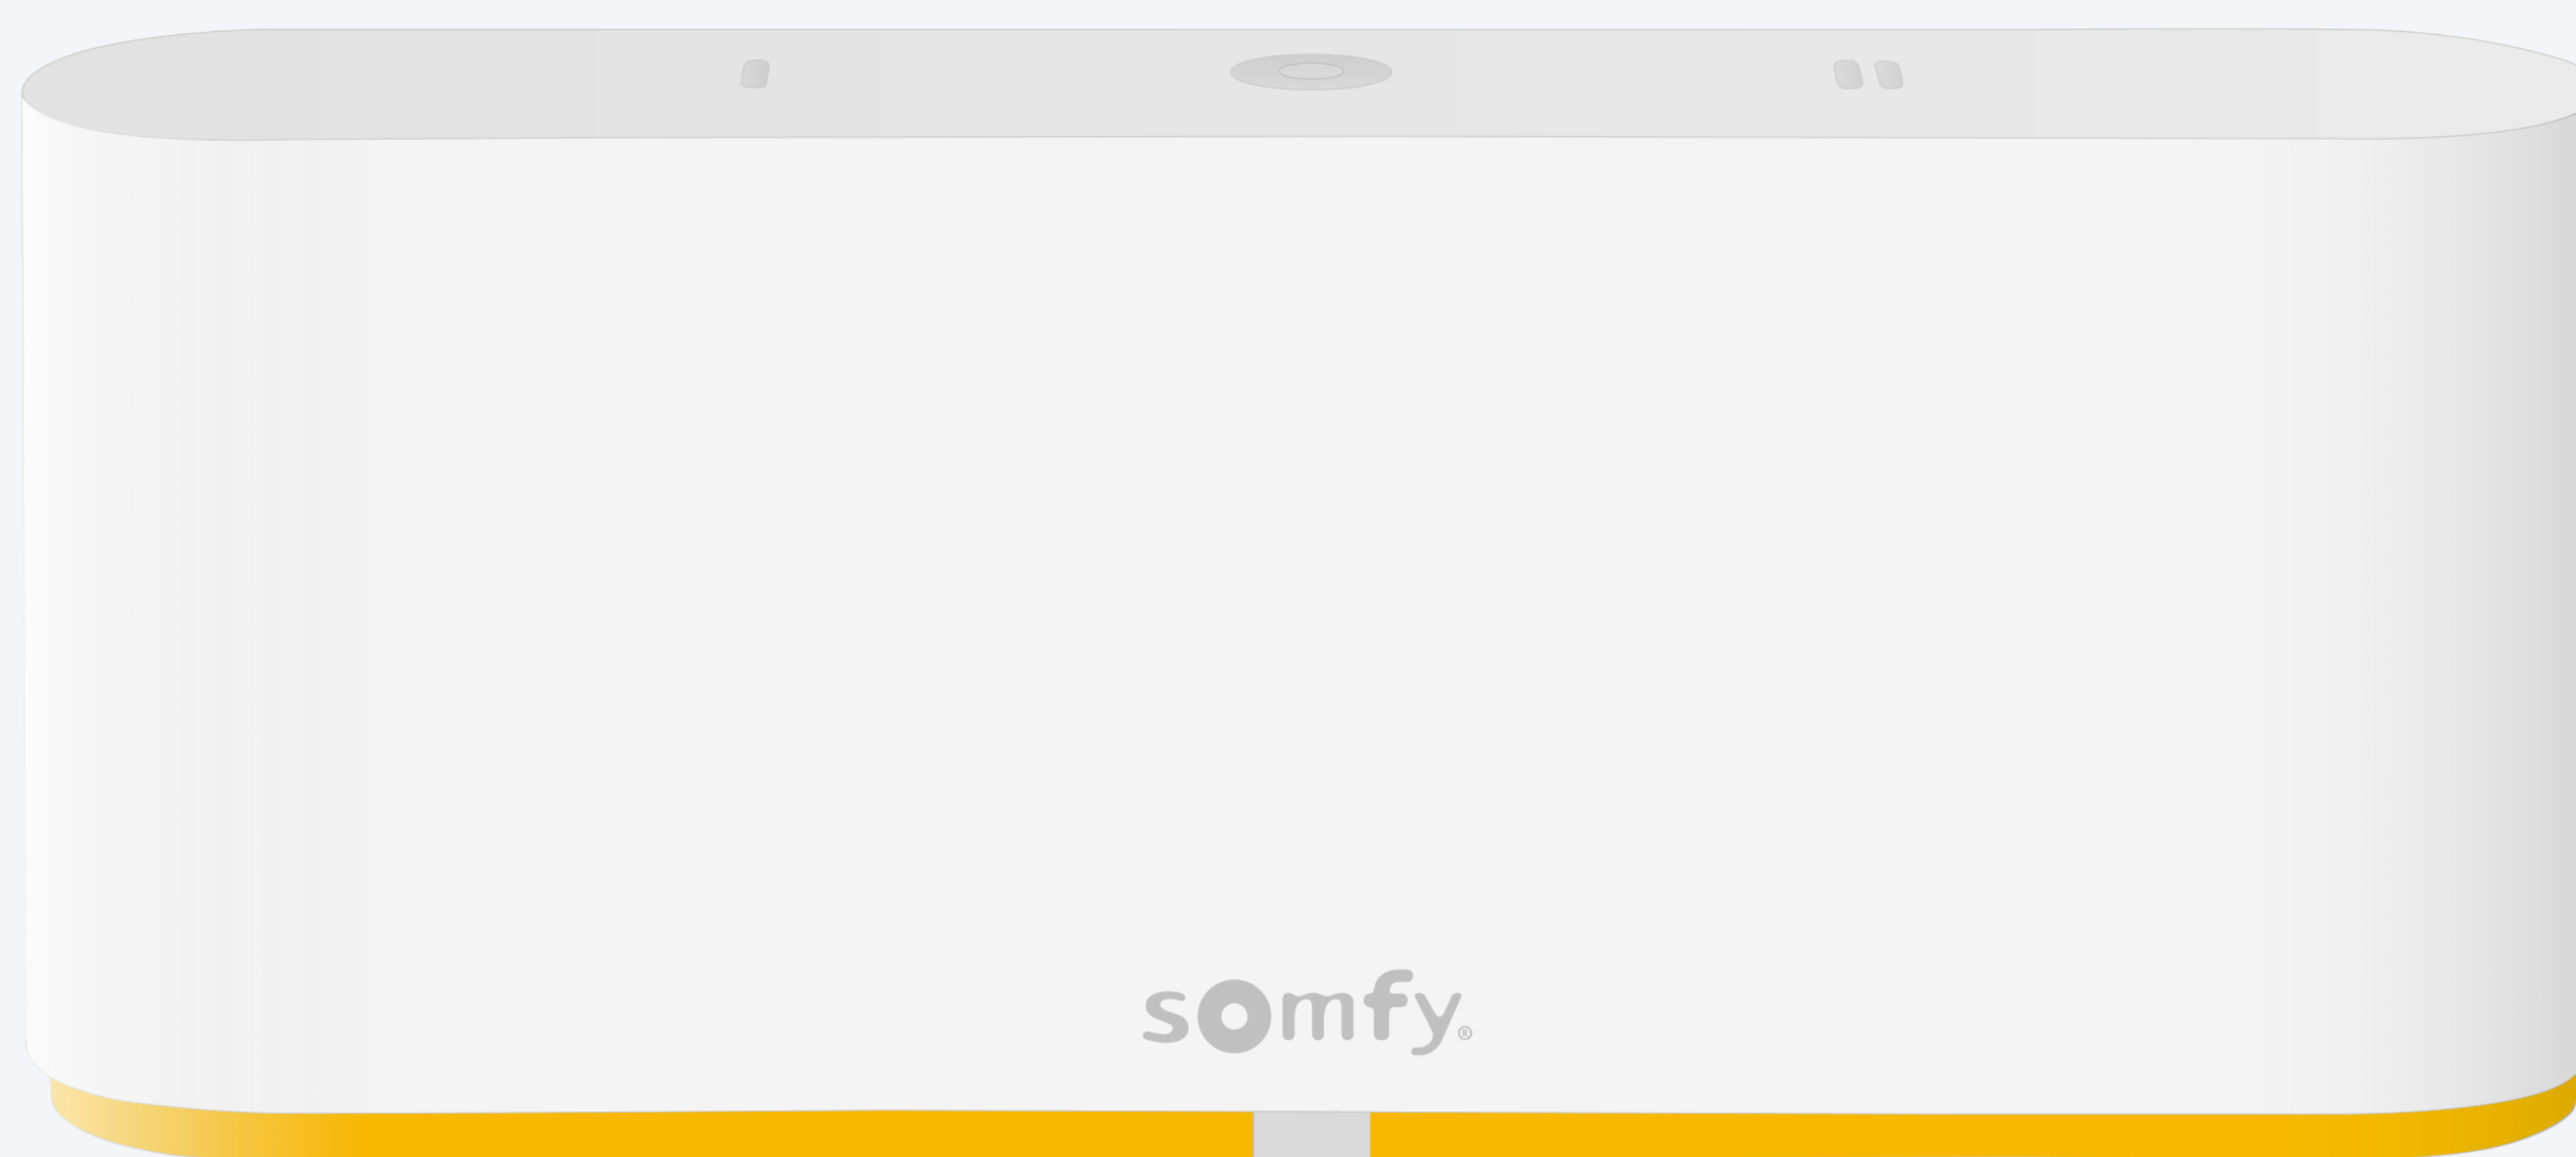

nebo

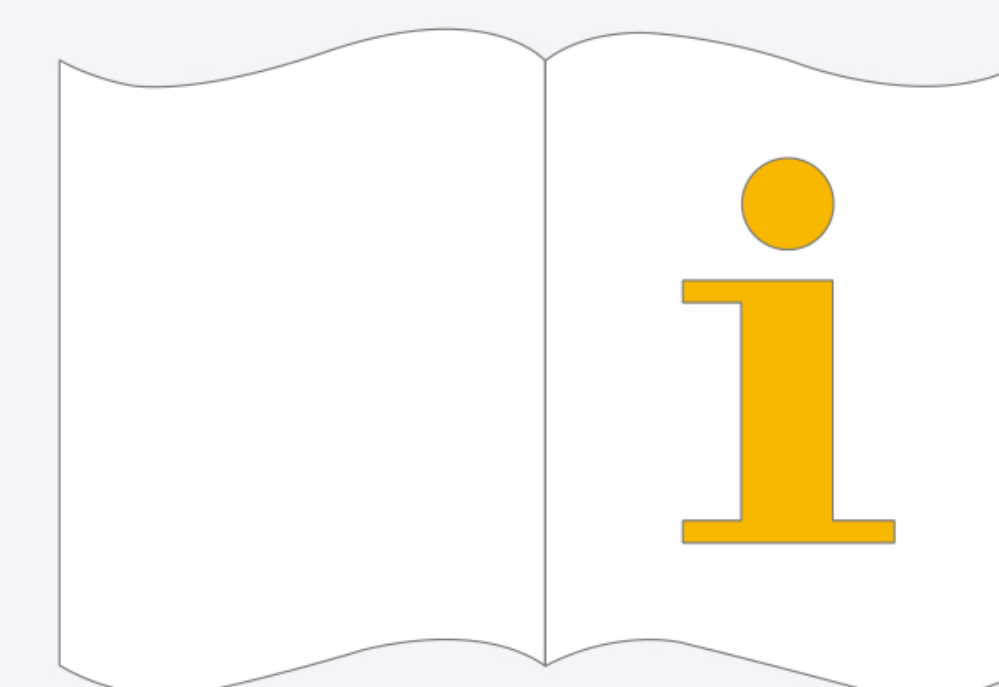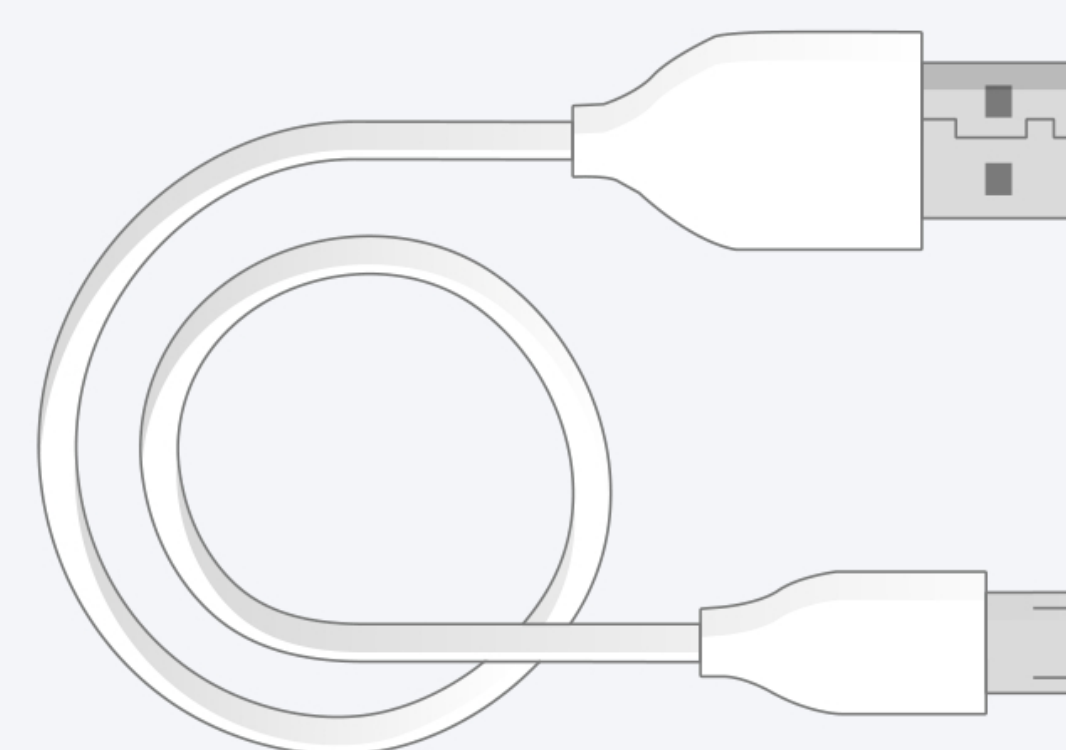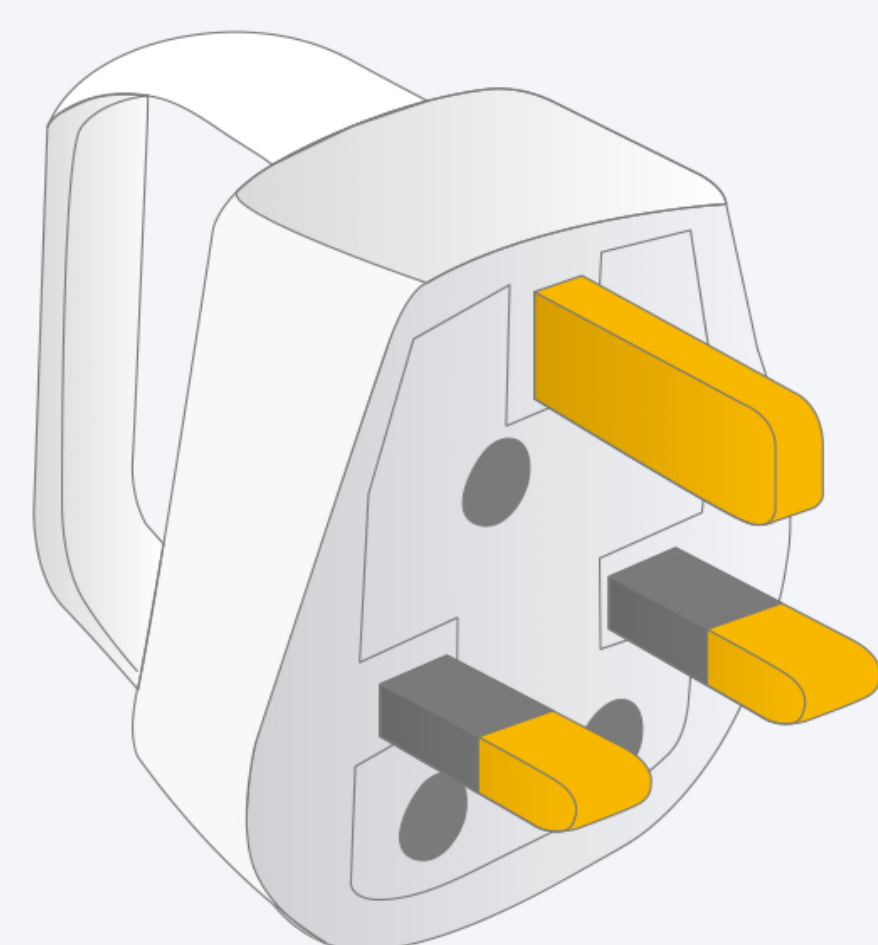

Nainstalujte aplikaci TaHoma




Naskenujte QR kód
z kartičky nebo
stáhněte aplikaci

Nainstalujte
aplikaci TaHoma


1. Spustte aplikaci TaHoma

Začínáme

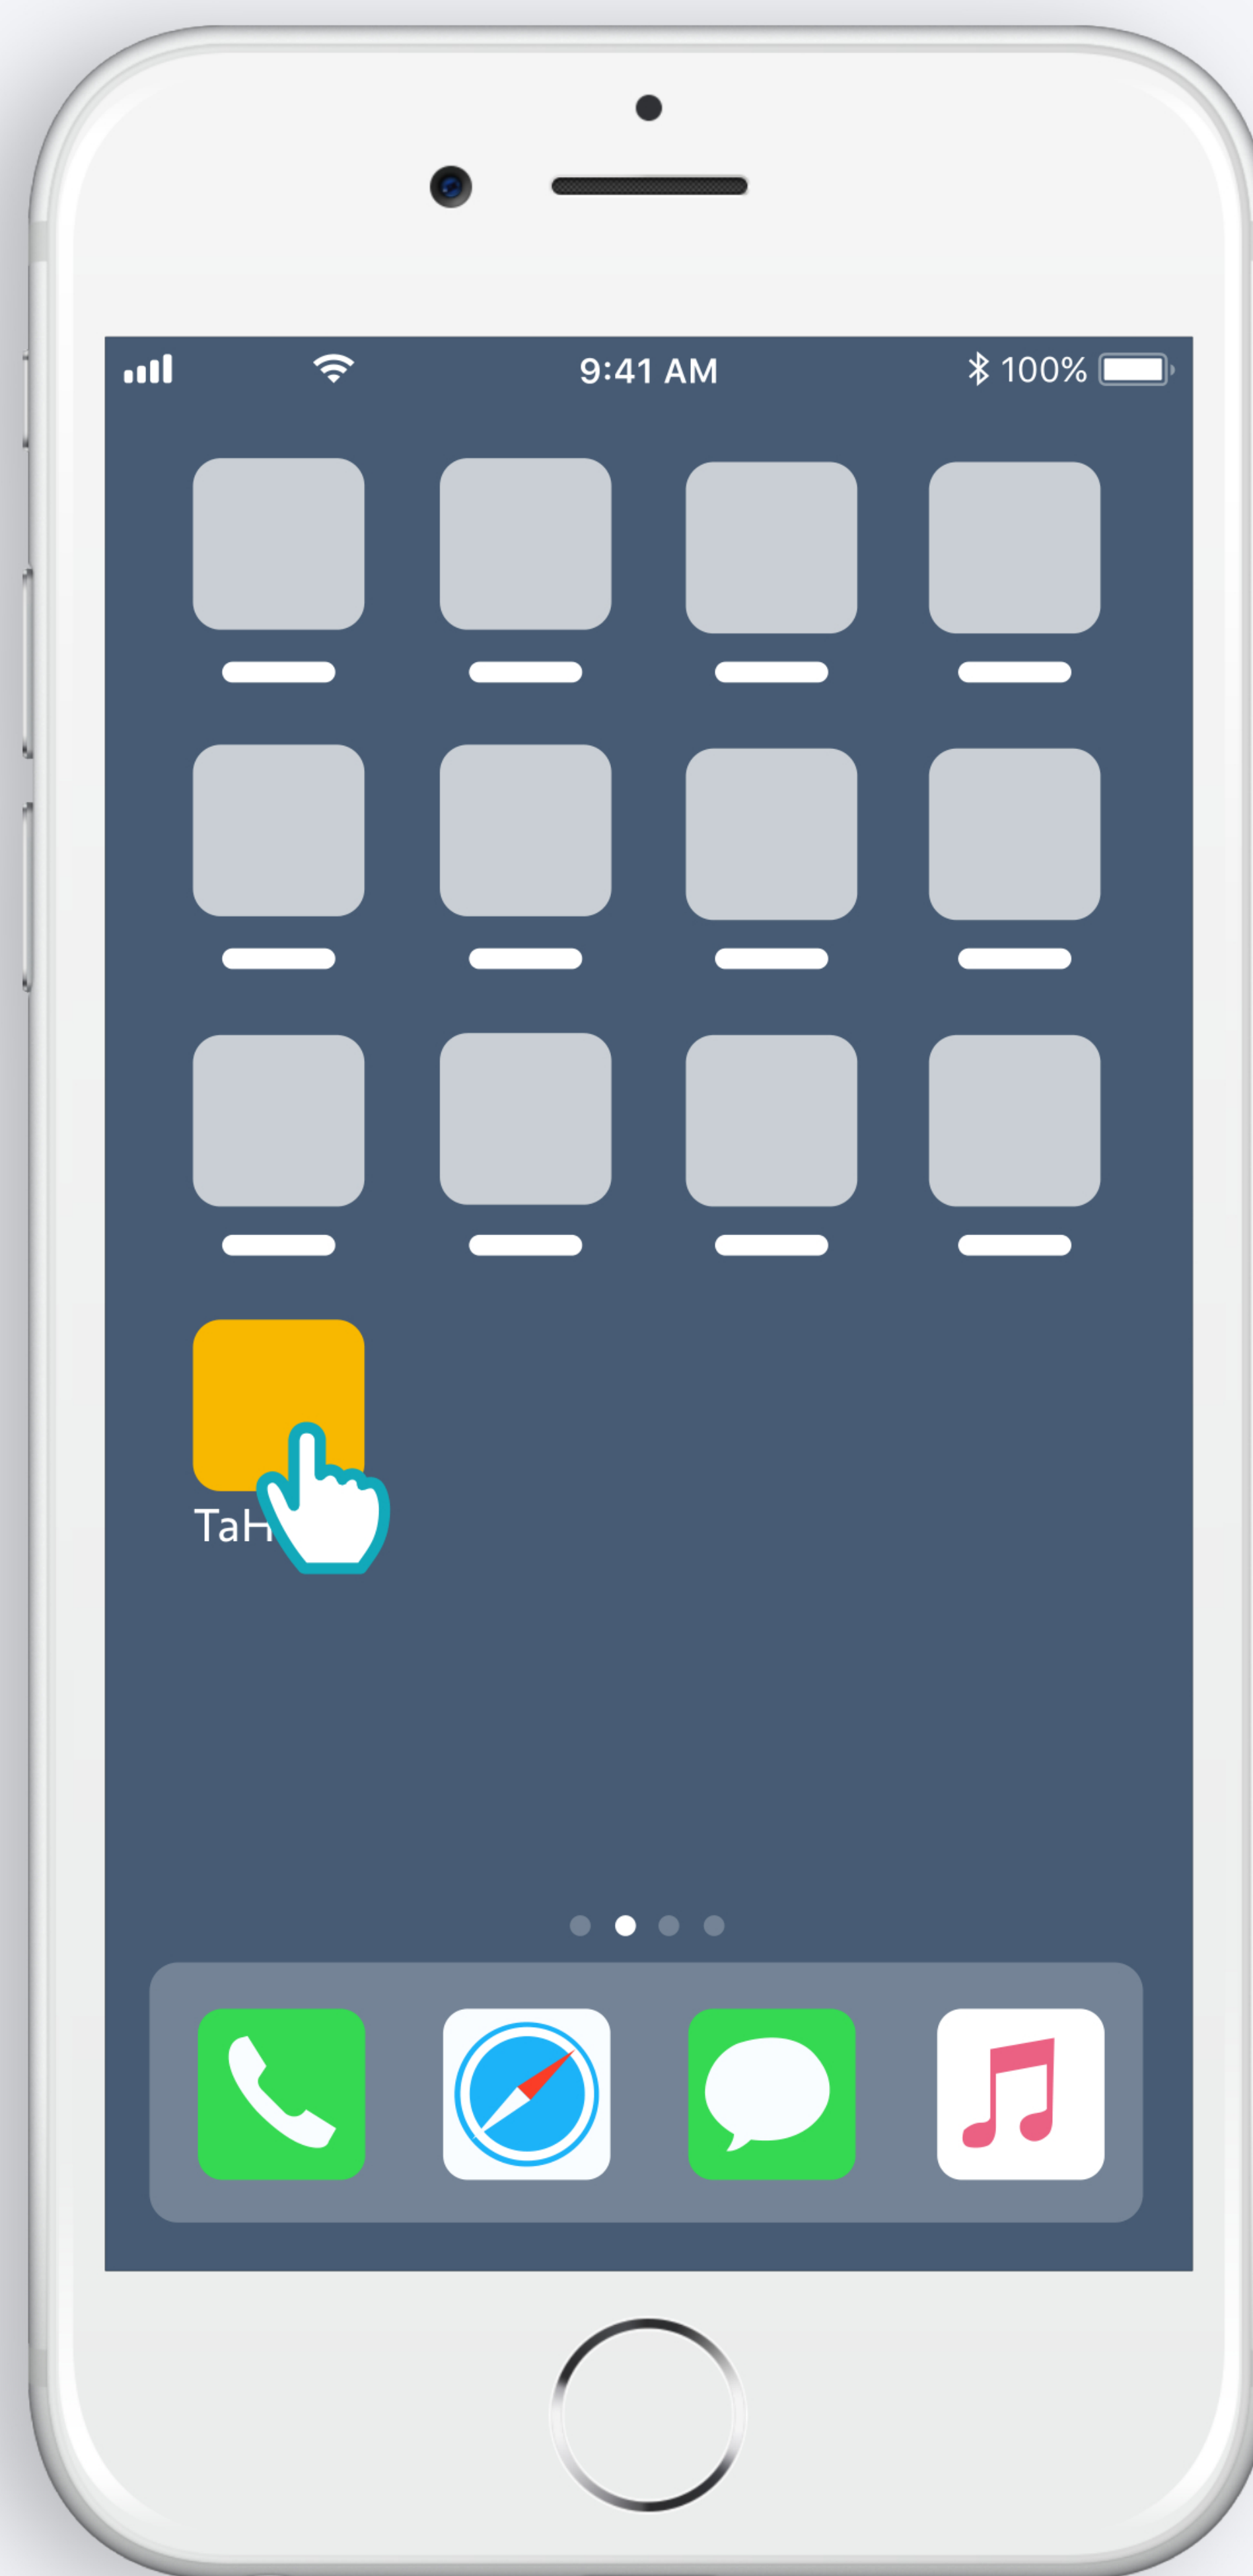



Otevřete aplikaci TaHoma

Začínáme

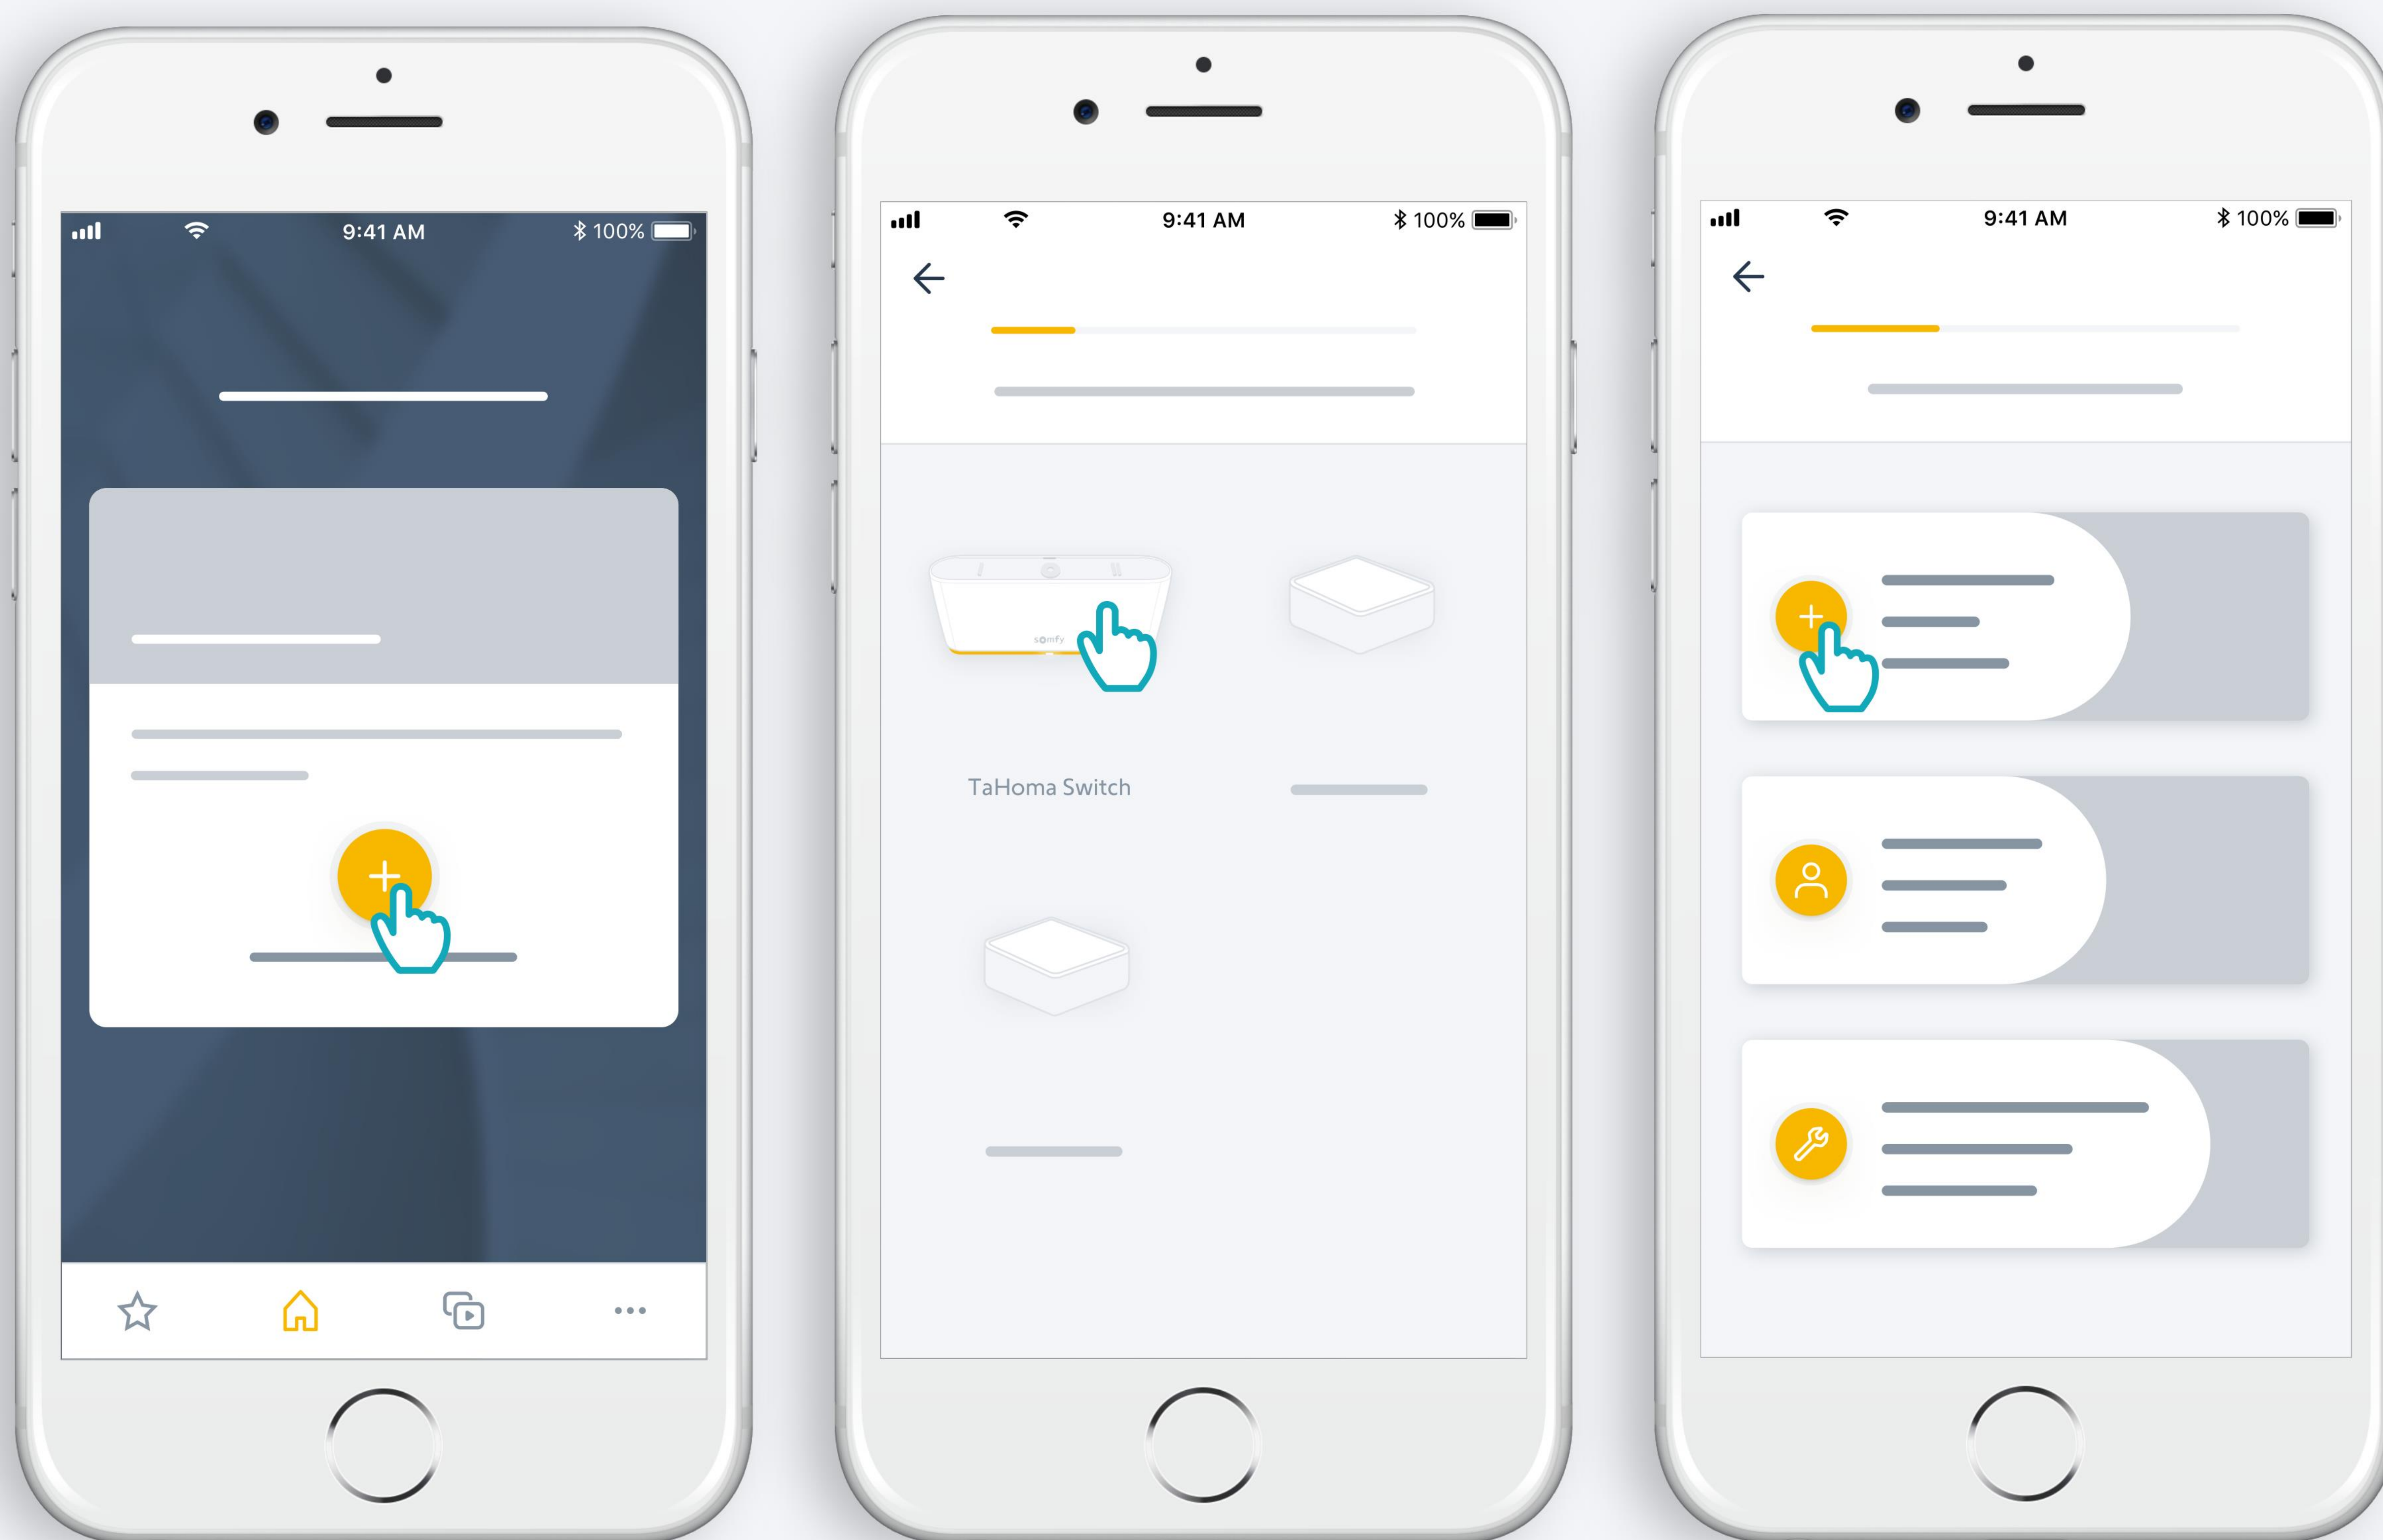


Prostudujte si aplikaci nebo kliknutím na tlačítko + zahajte instalaci vašeho boxu TaHoma[®] switch.

Připojte TaHoma[®] switch

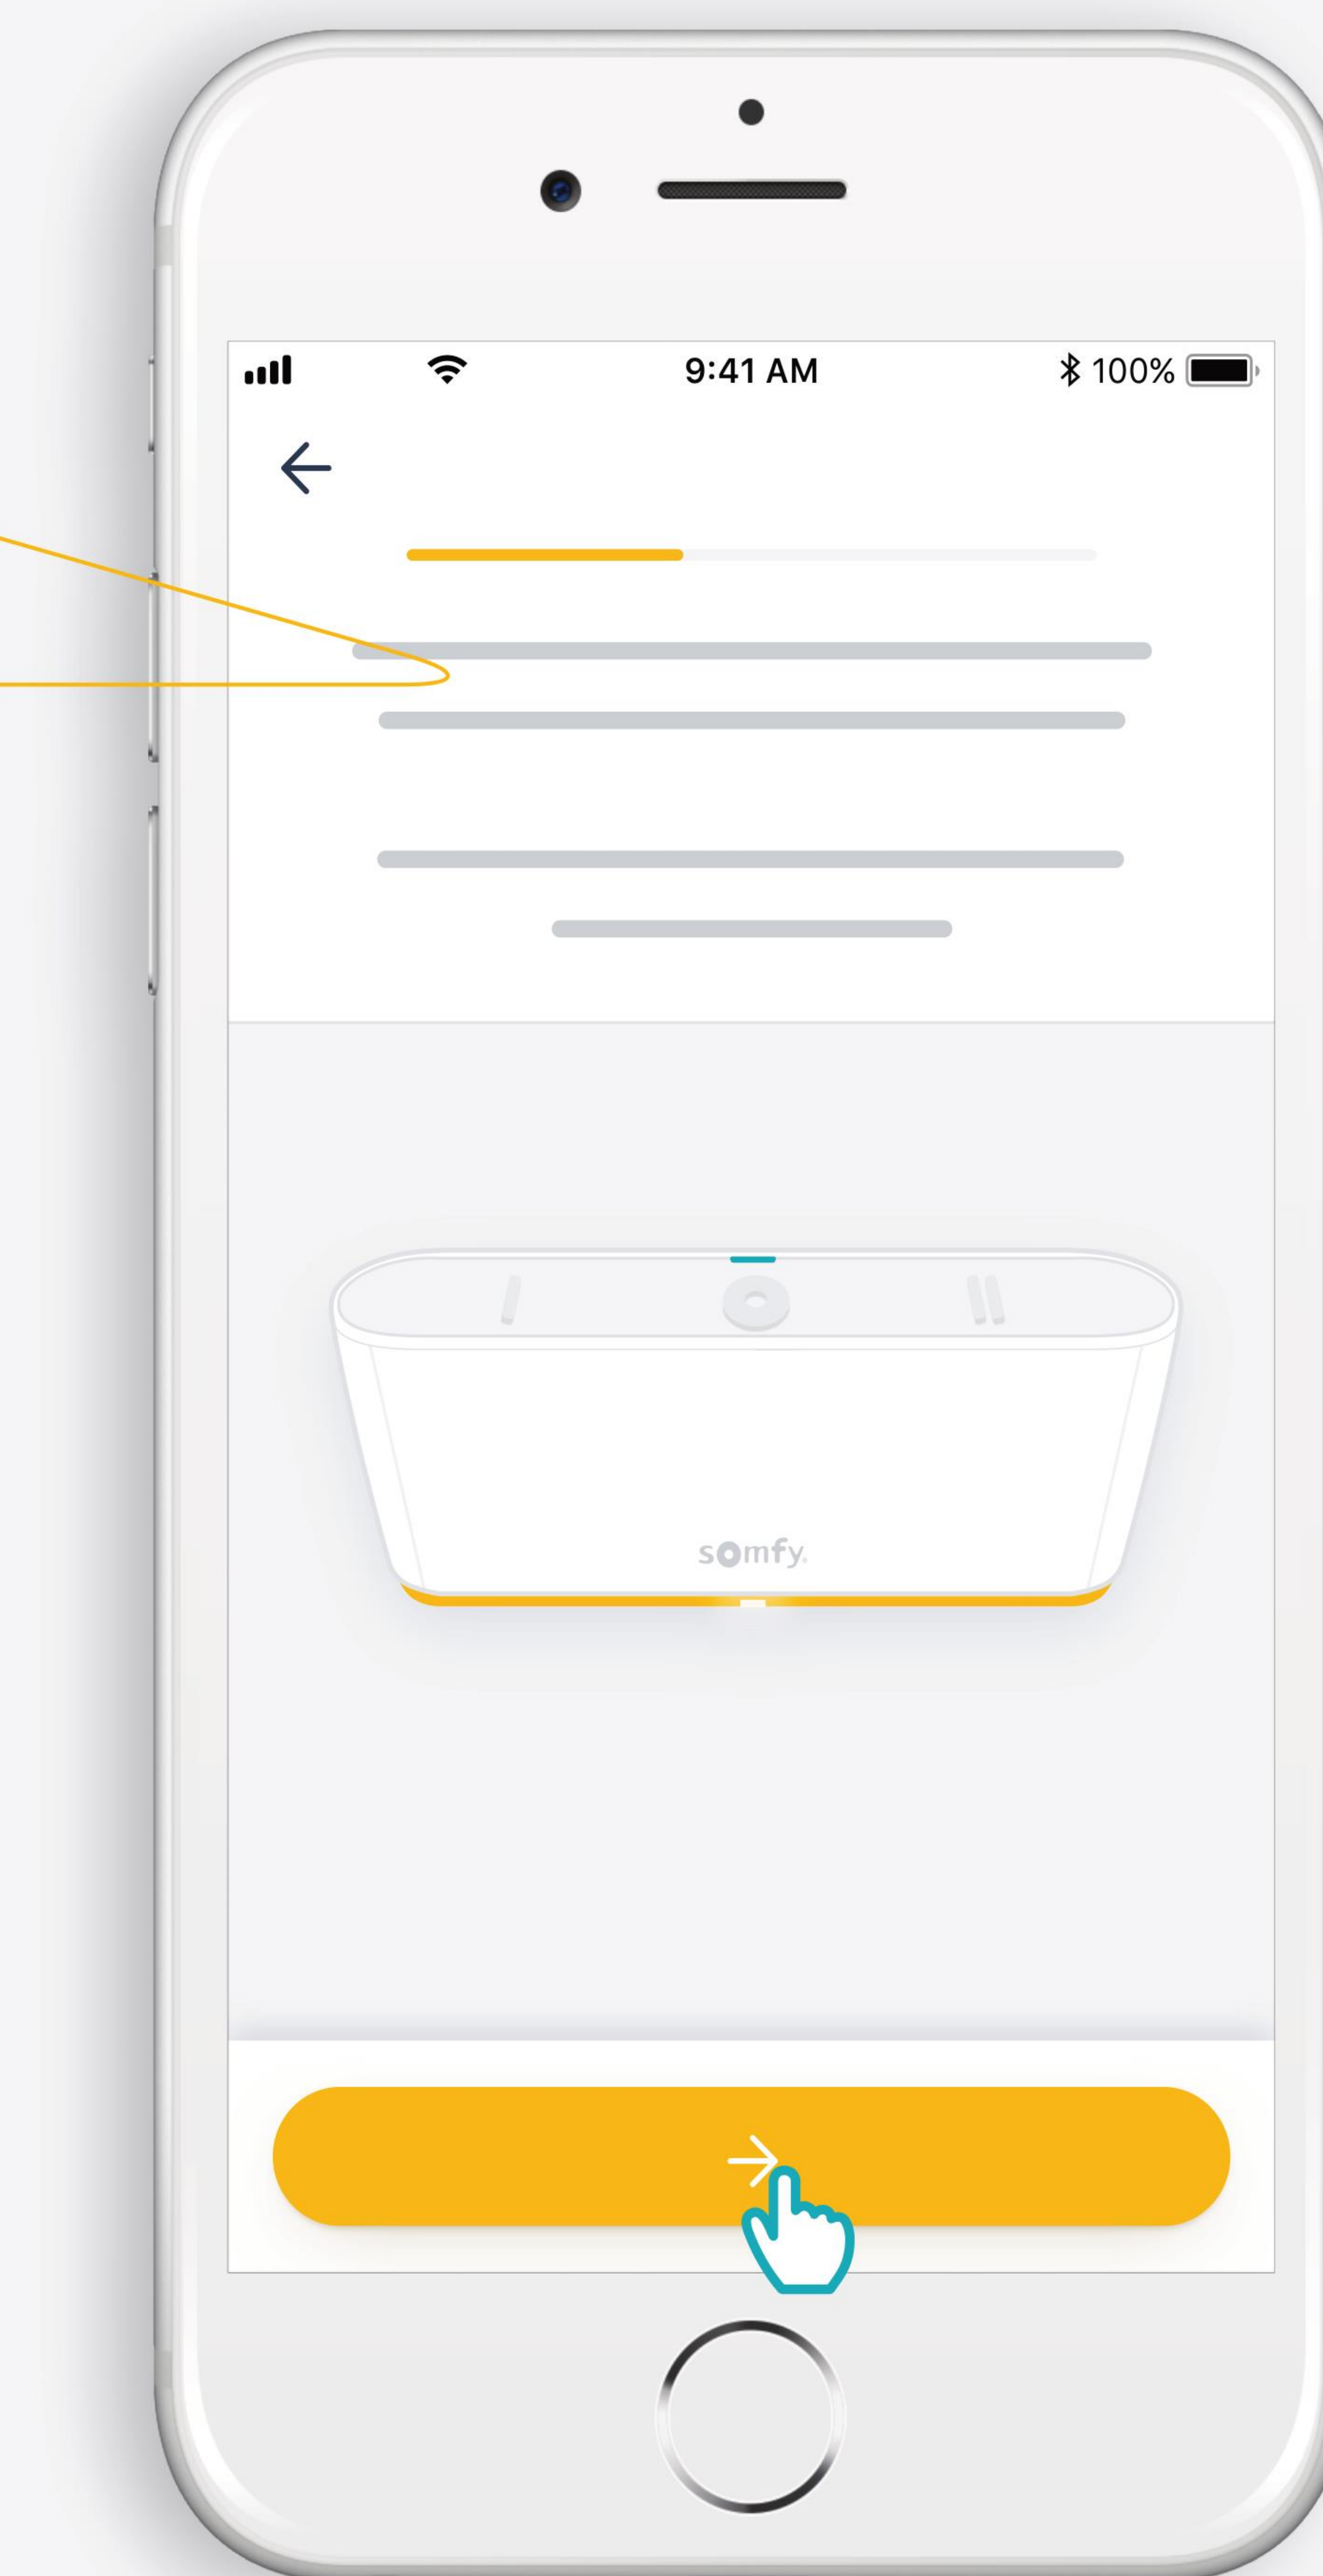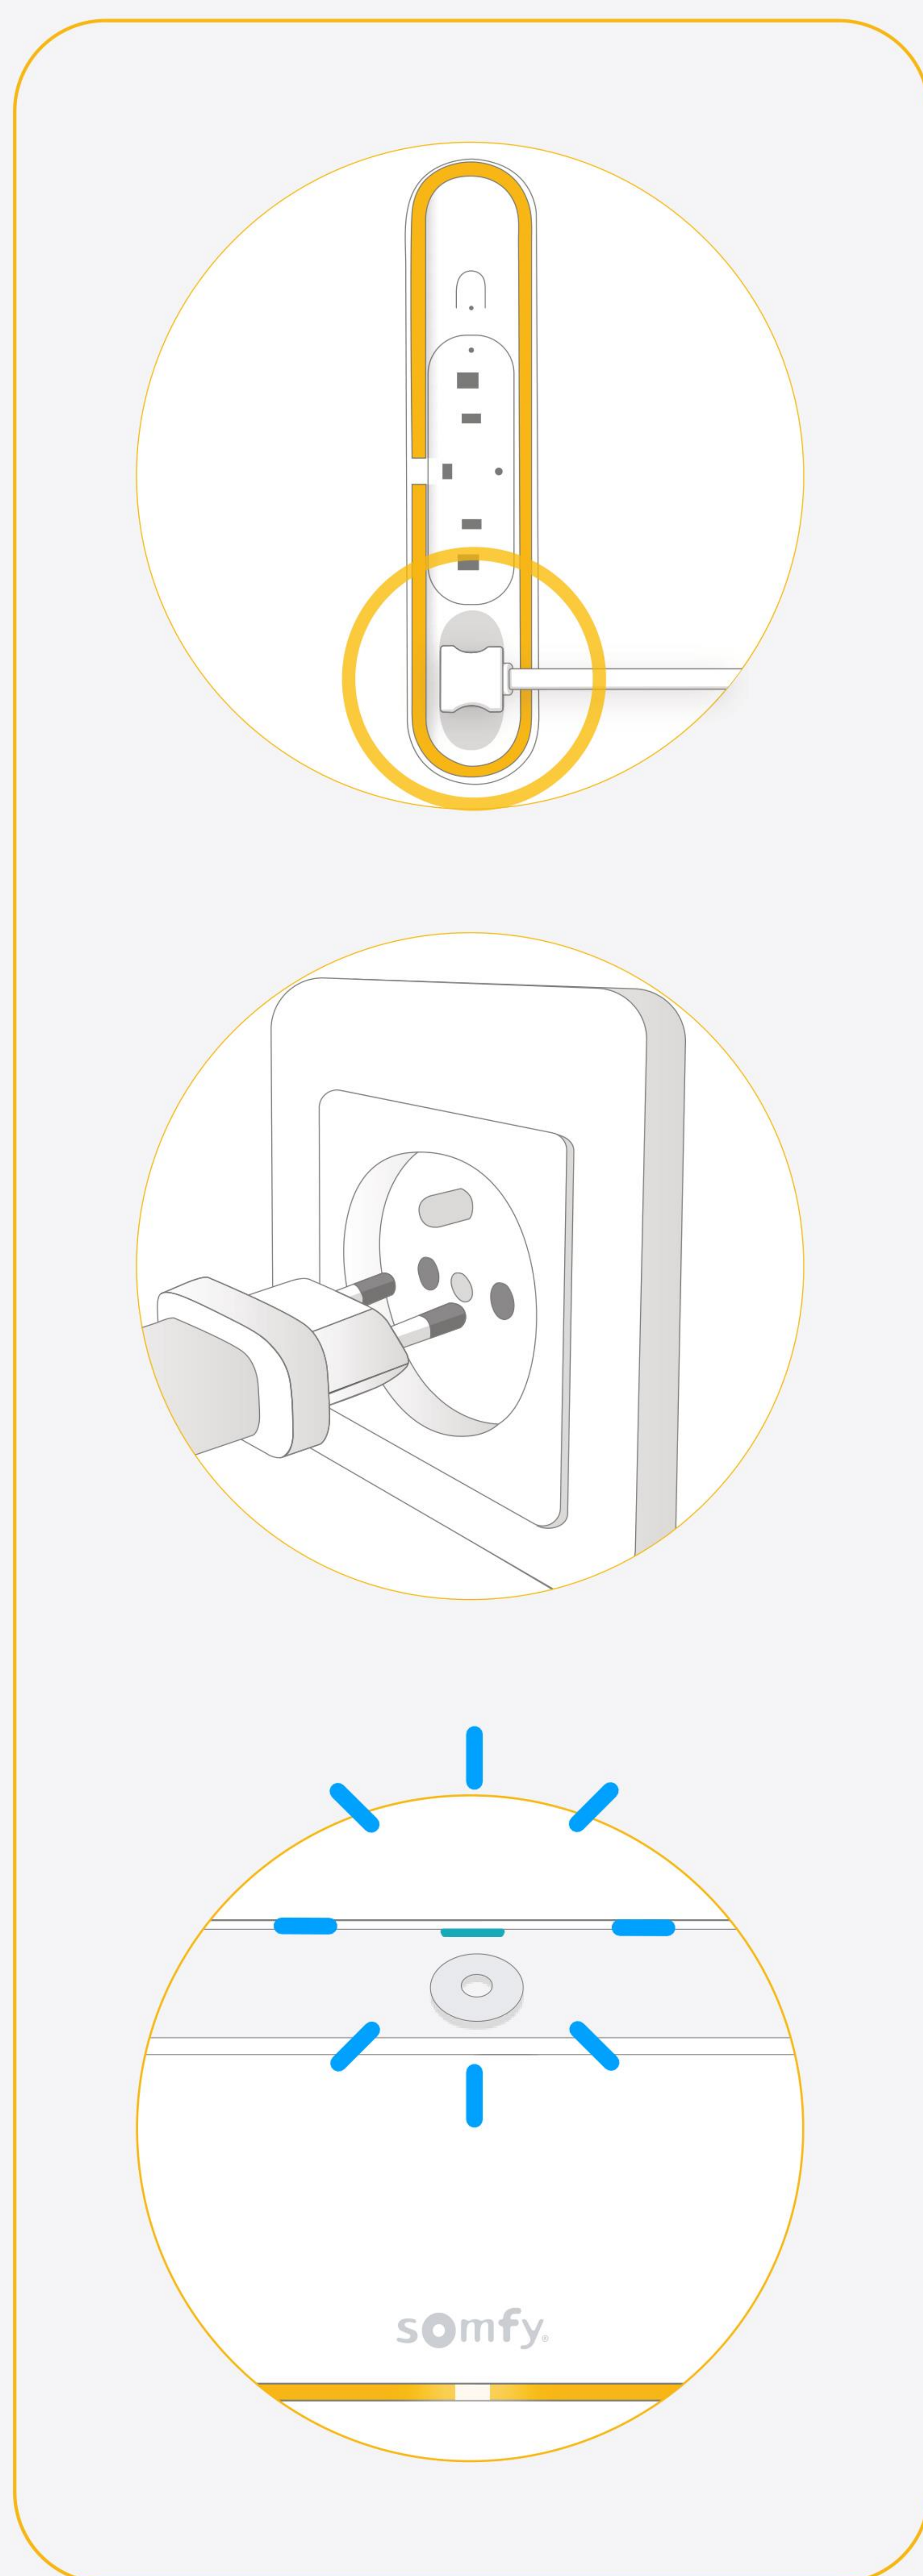


Připojení k internetu


Vaše síť wi-fi musí být na 2,4 GHz a zabezpečena heslem

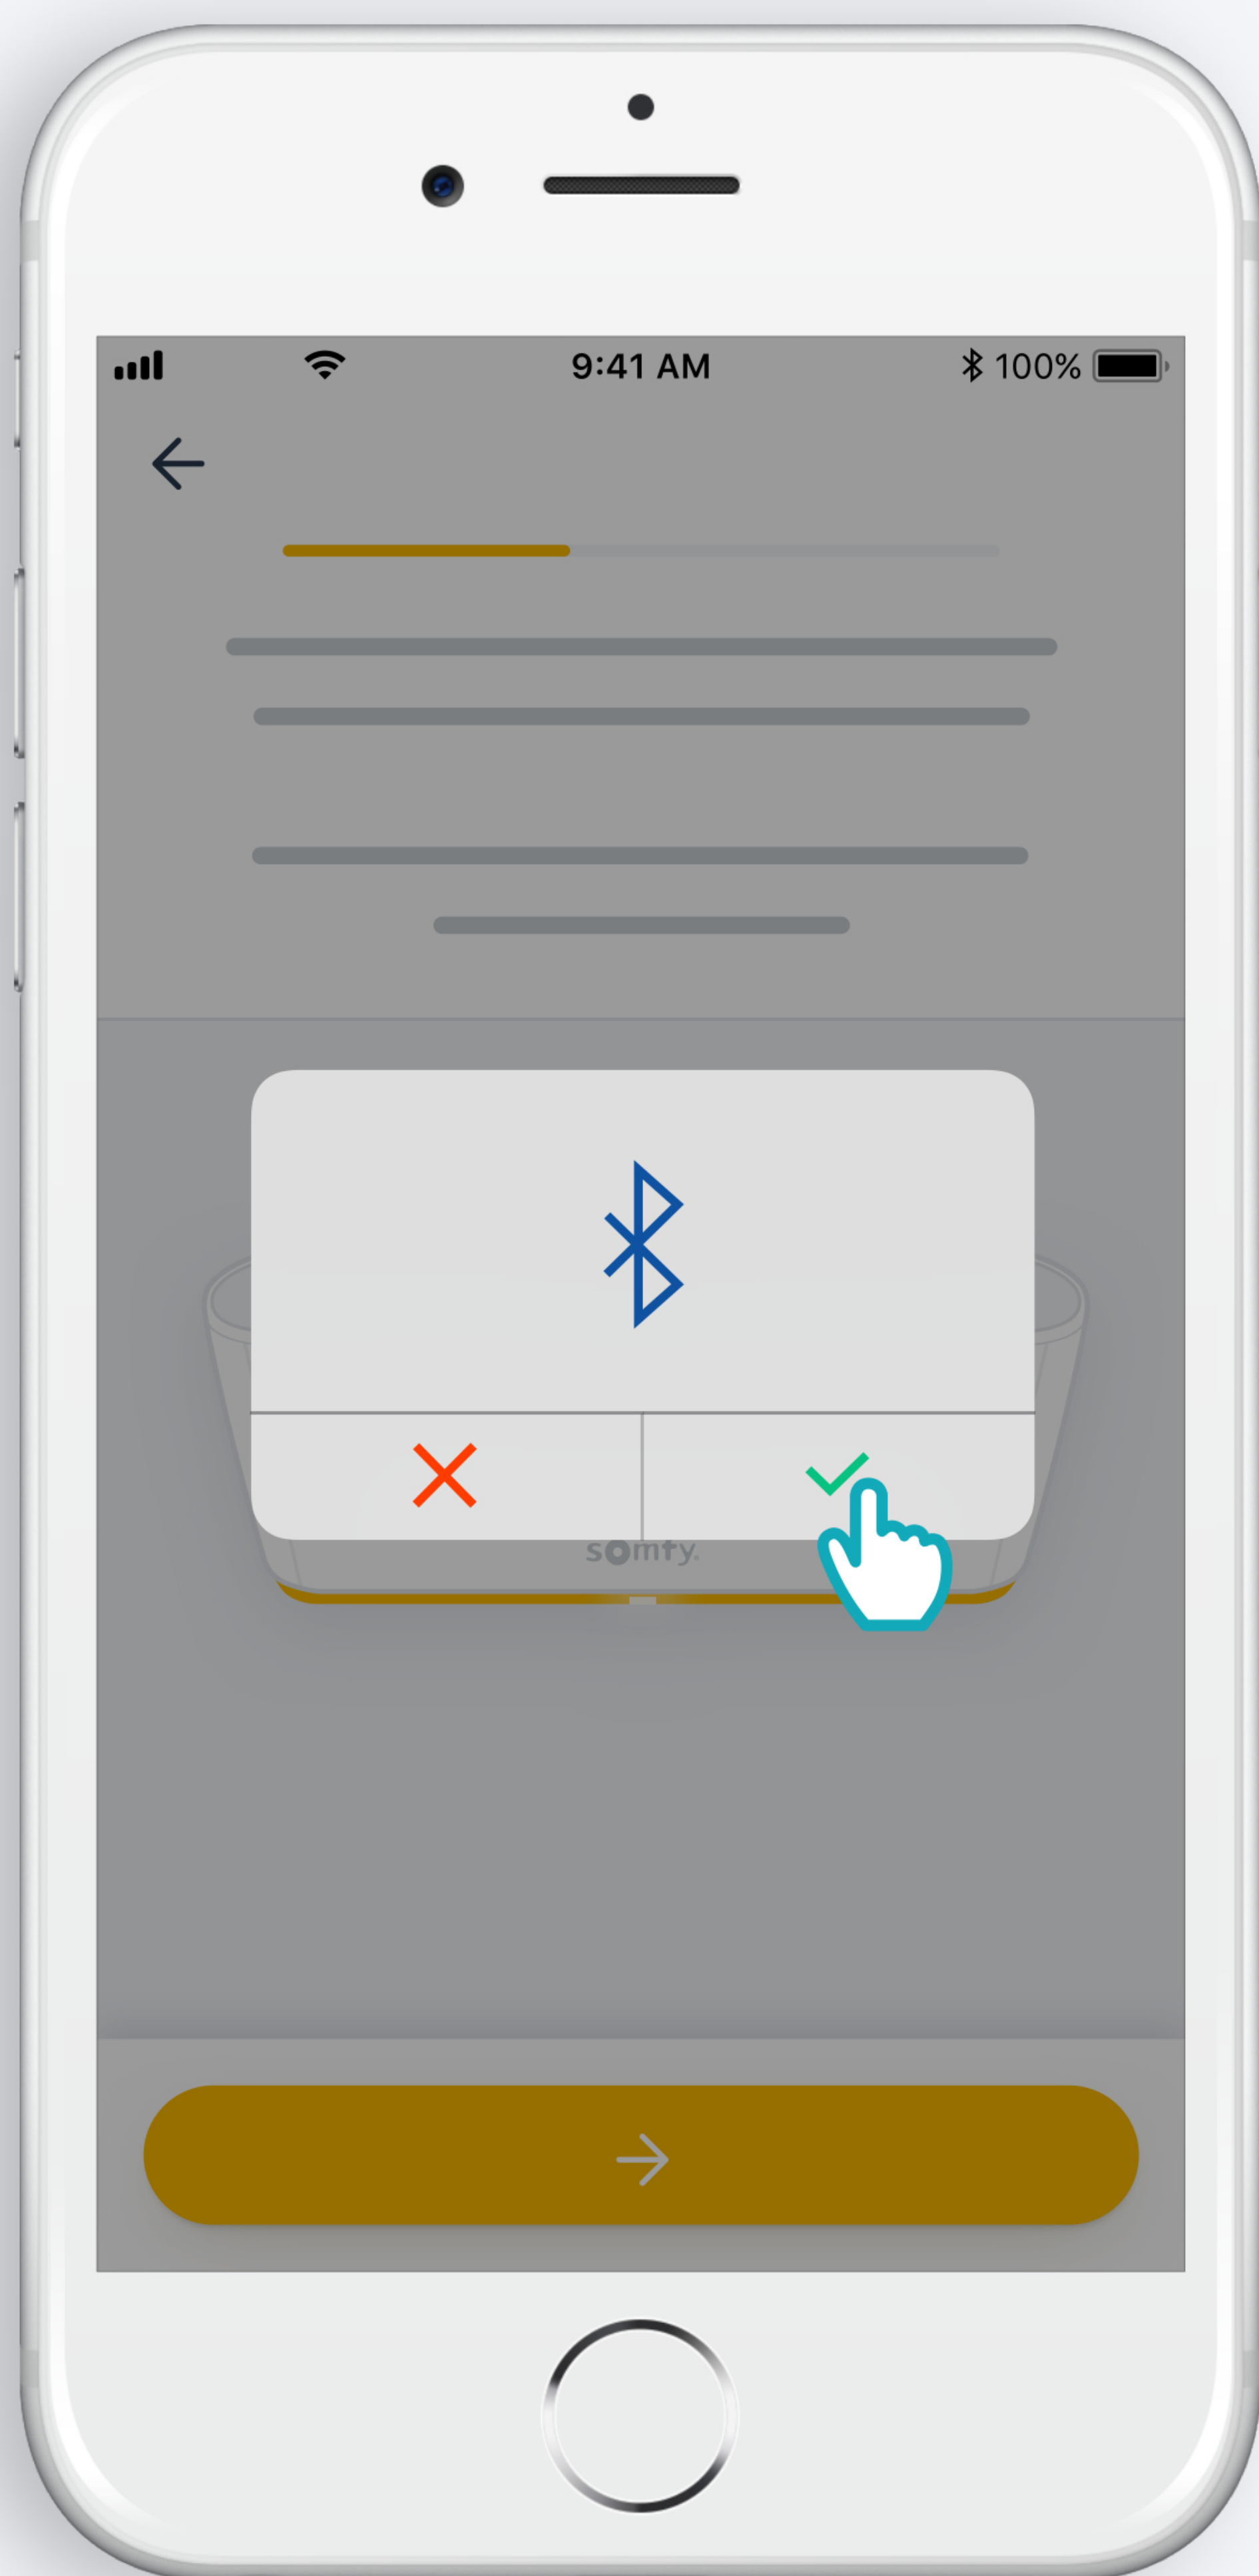

Povolte připojení
Bluetooth

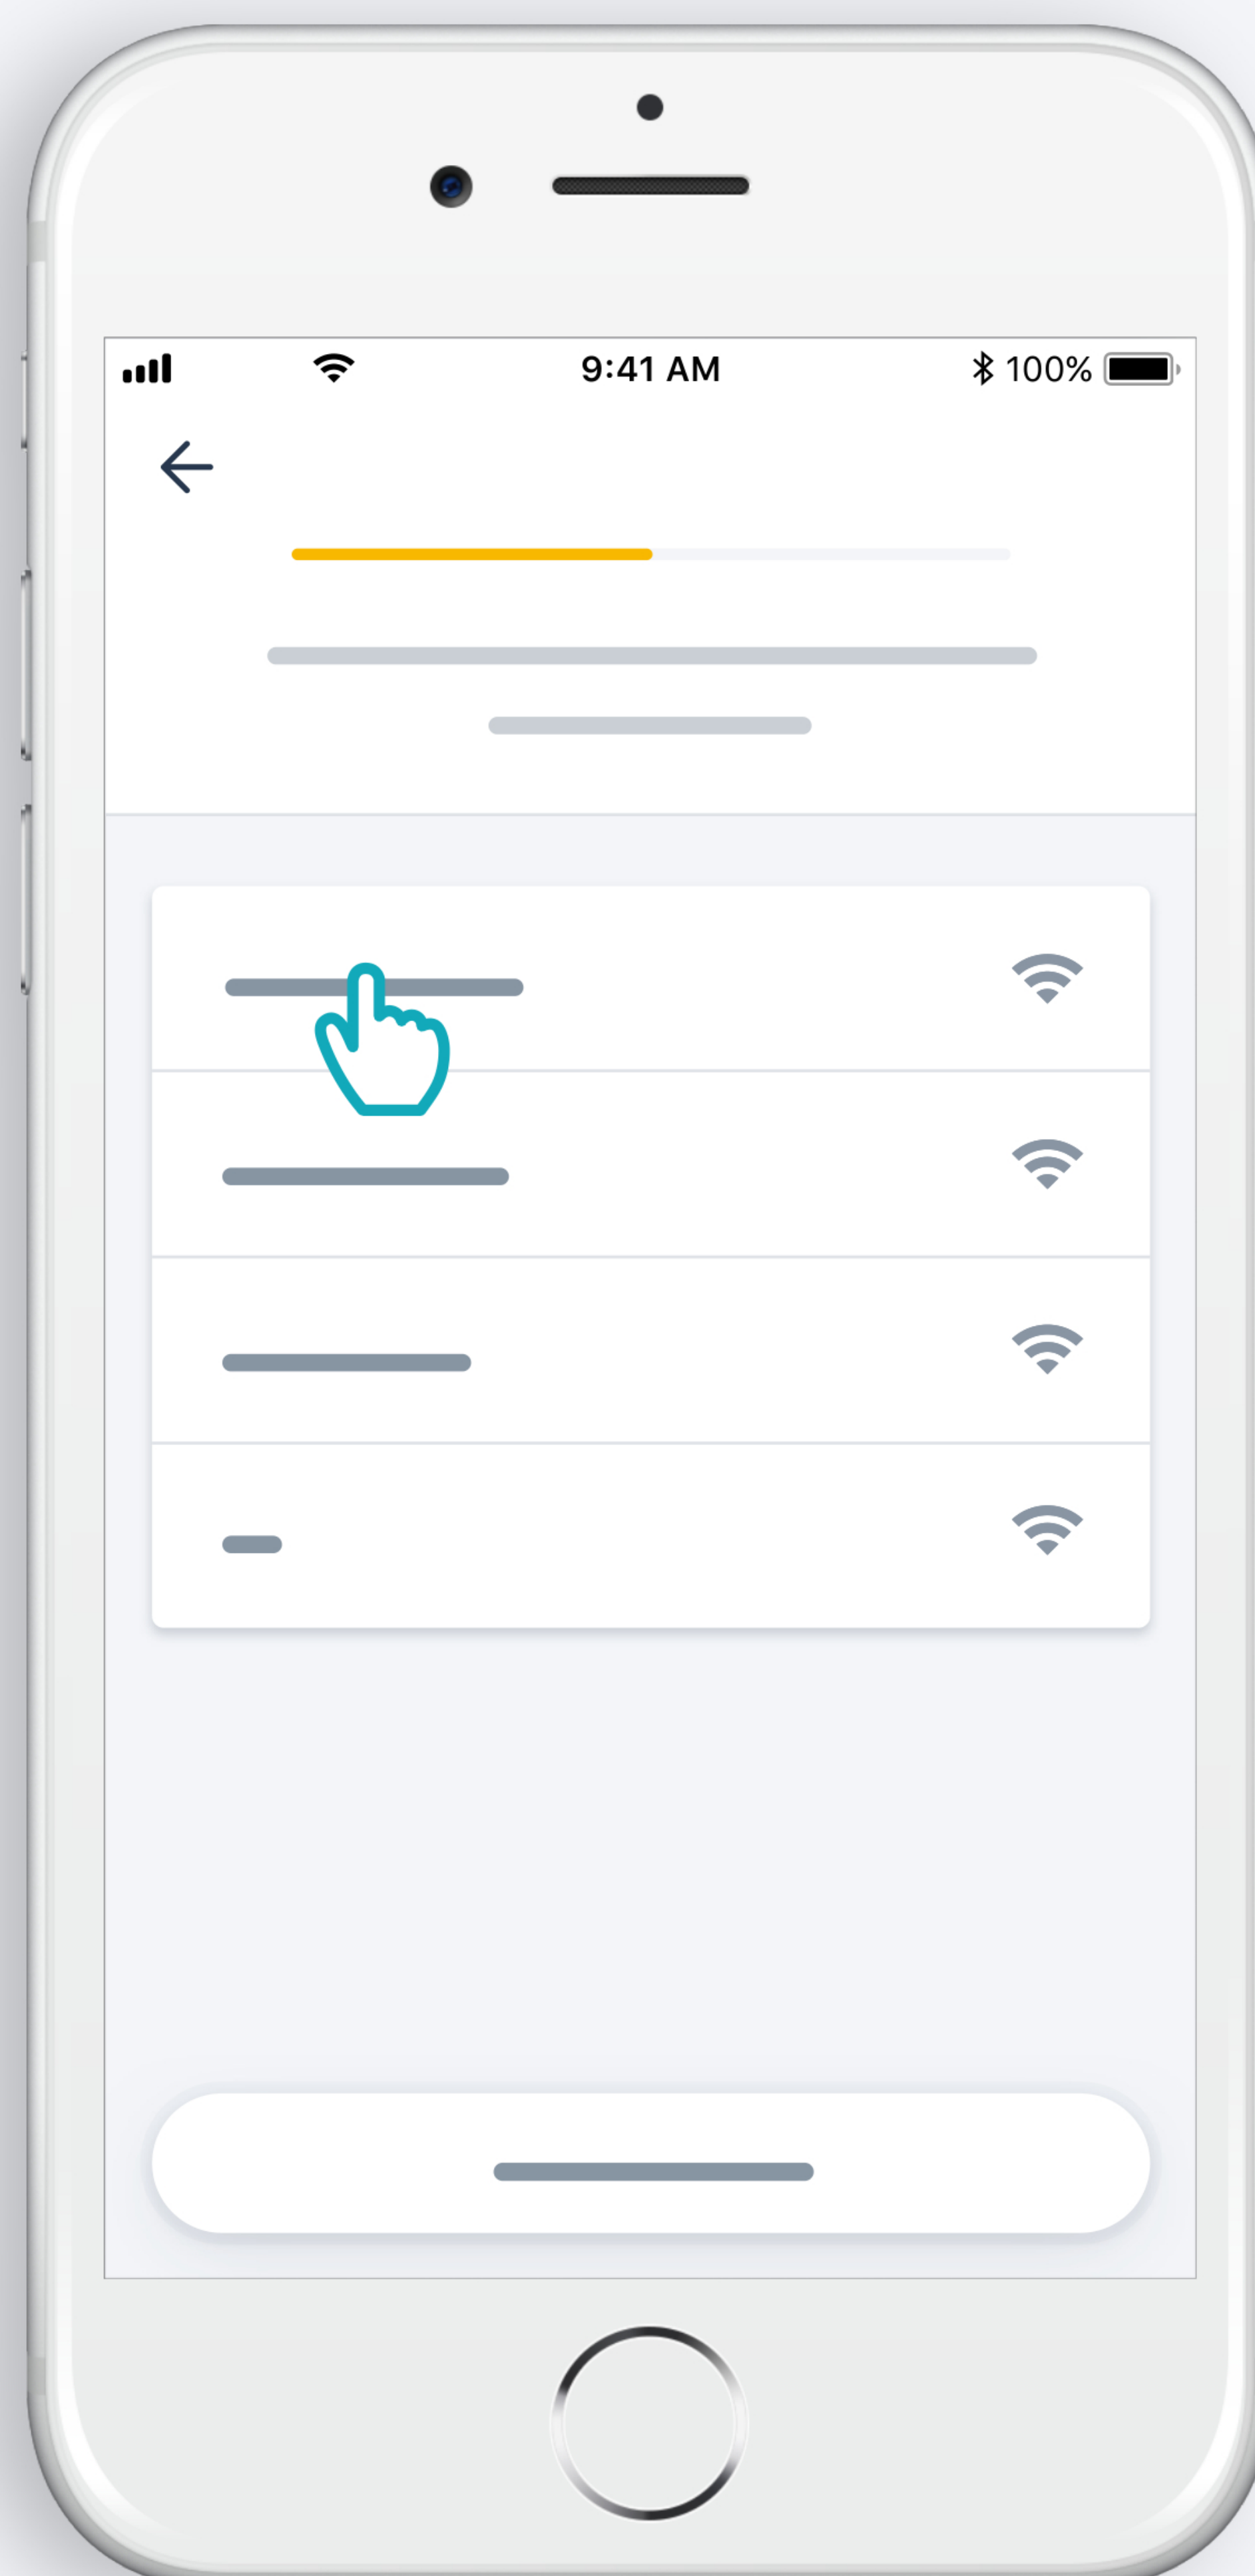


Zvolte wifi a zadejte heslo

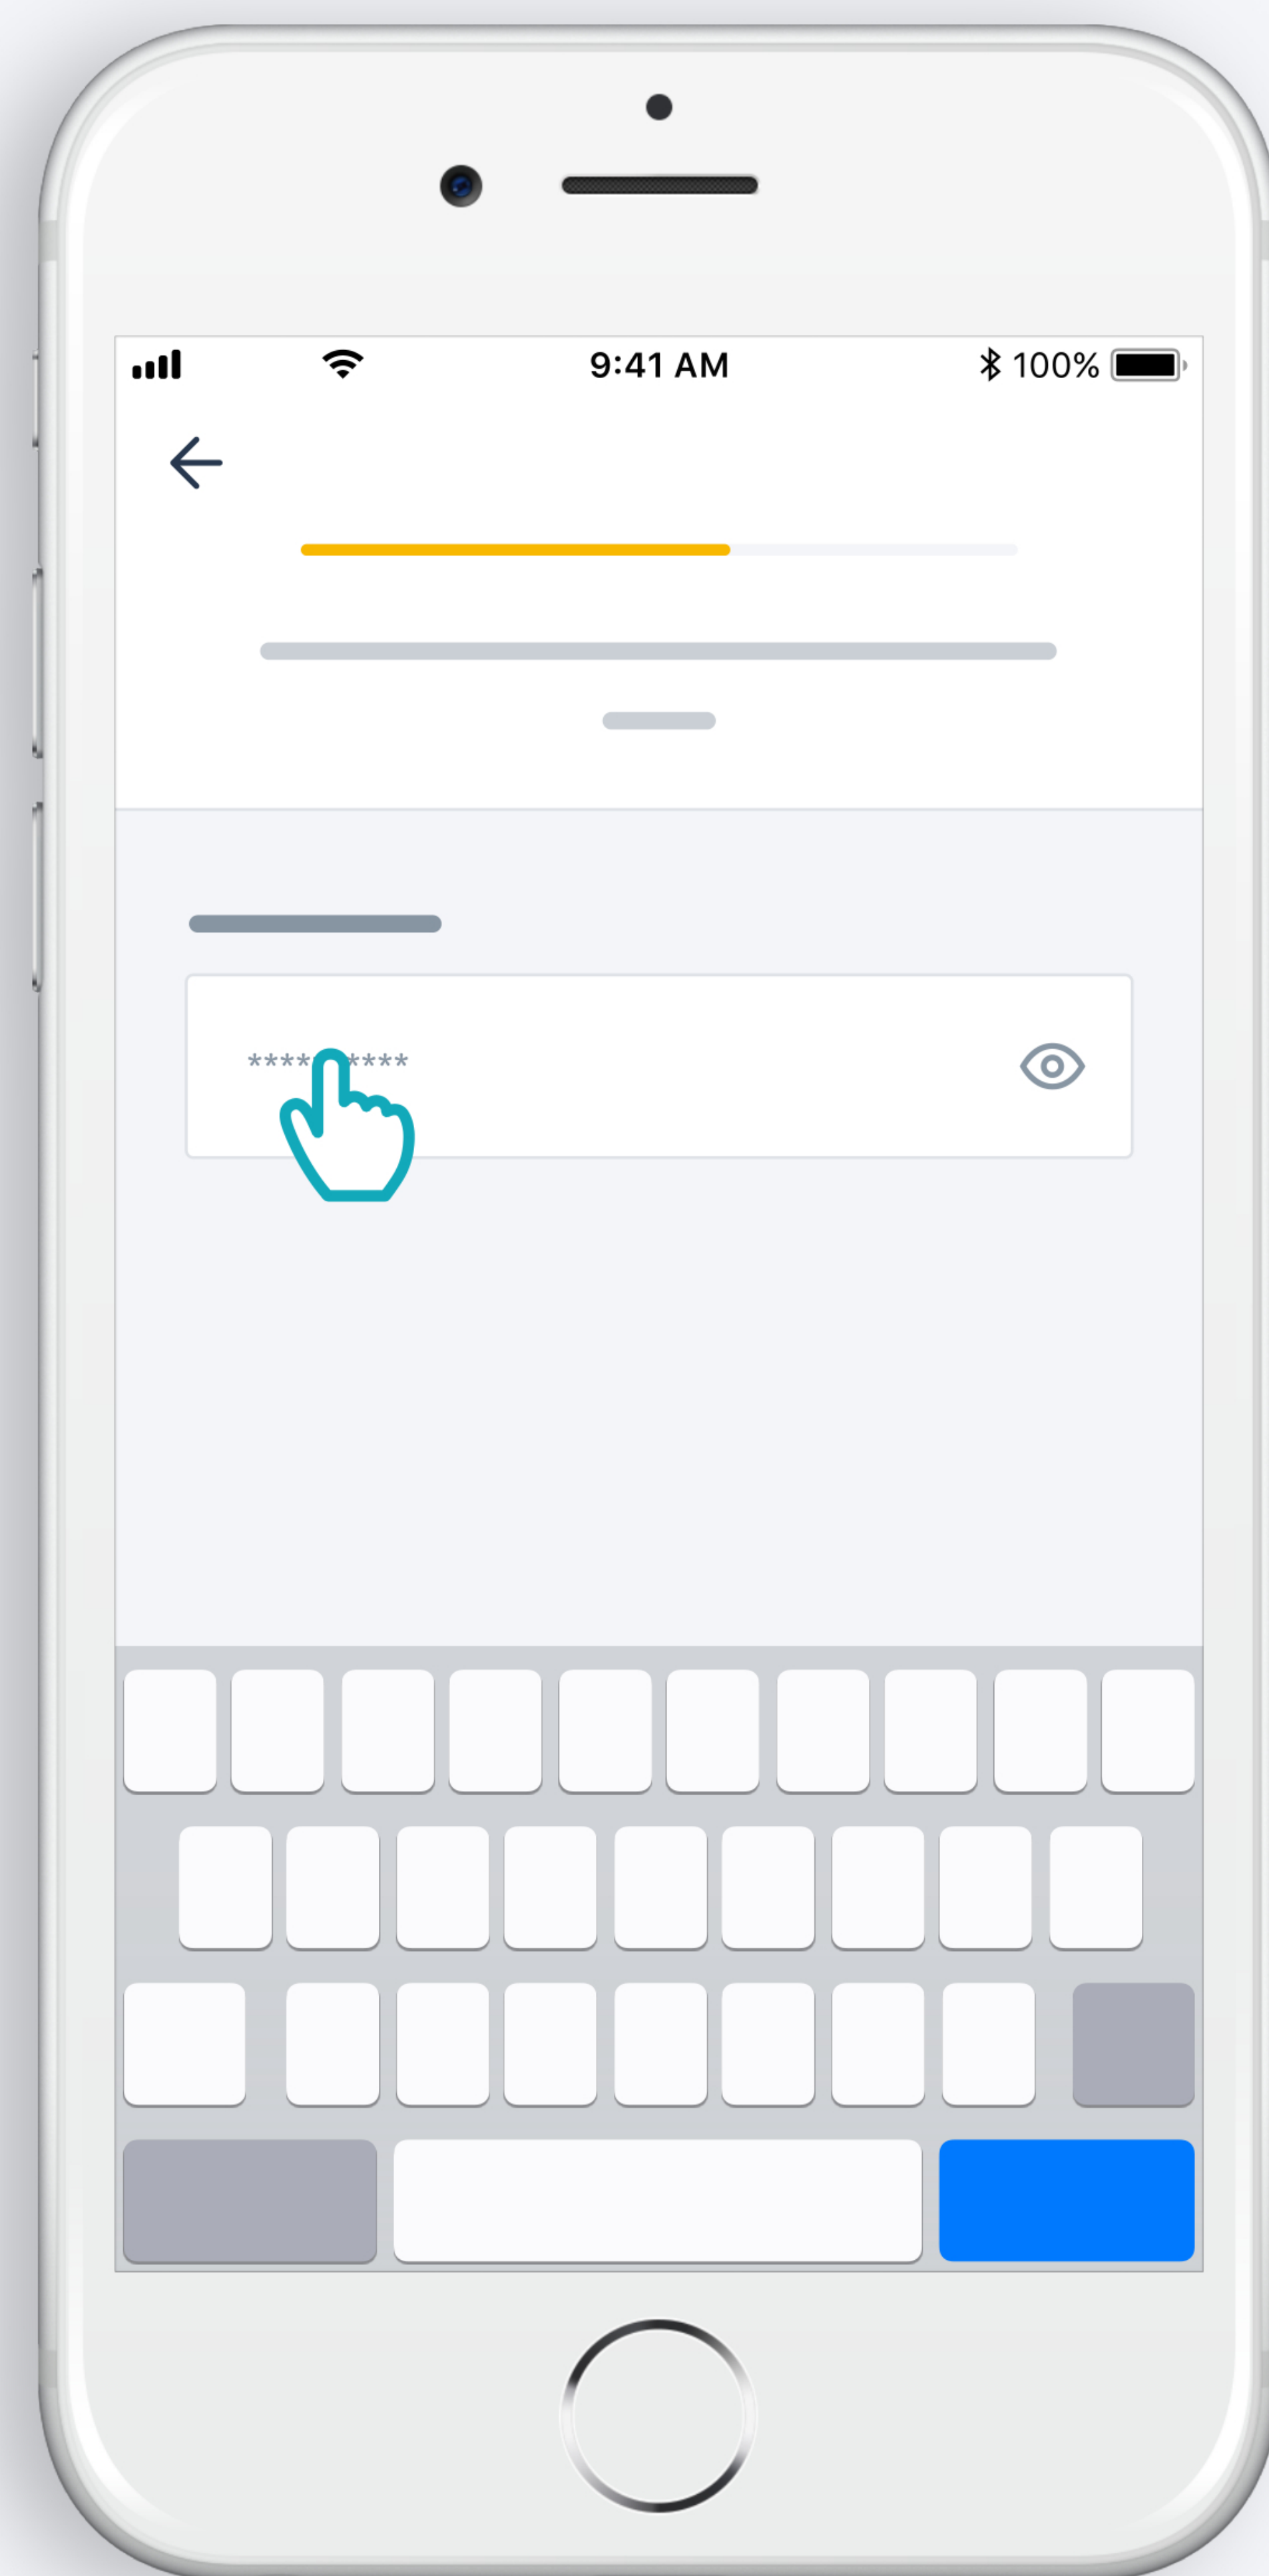


2. Vytvořte si účet TaHoma
nebo se přihlaste

Vytvořte si účet TaHoma
nebo se přihlaste

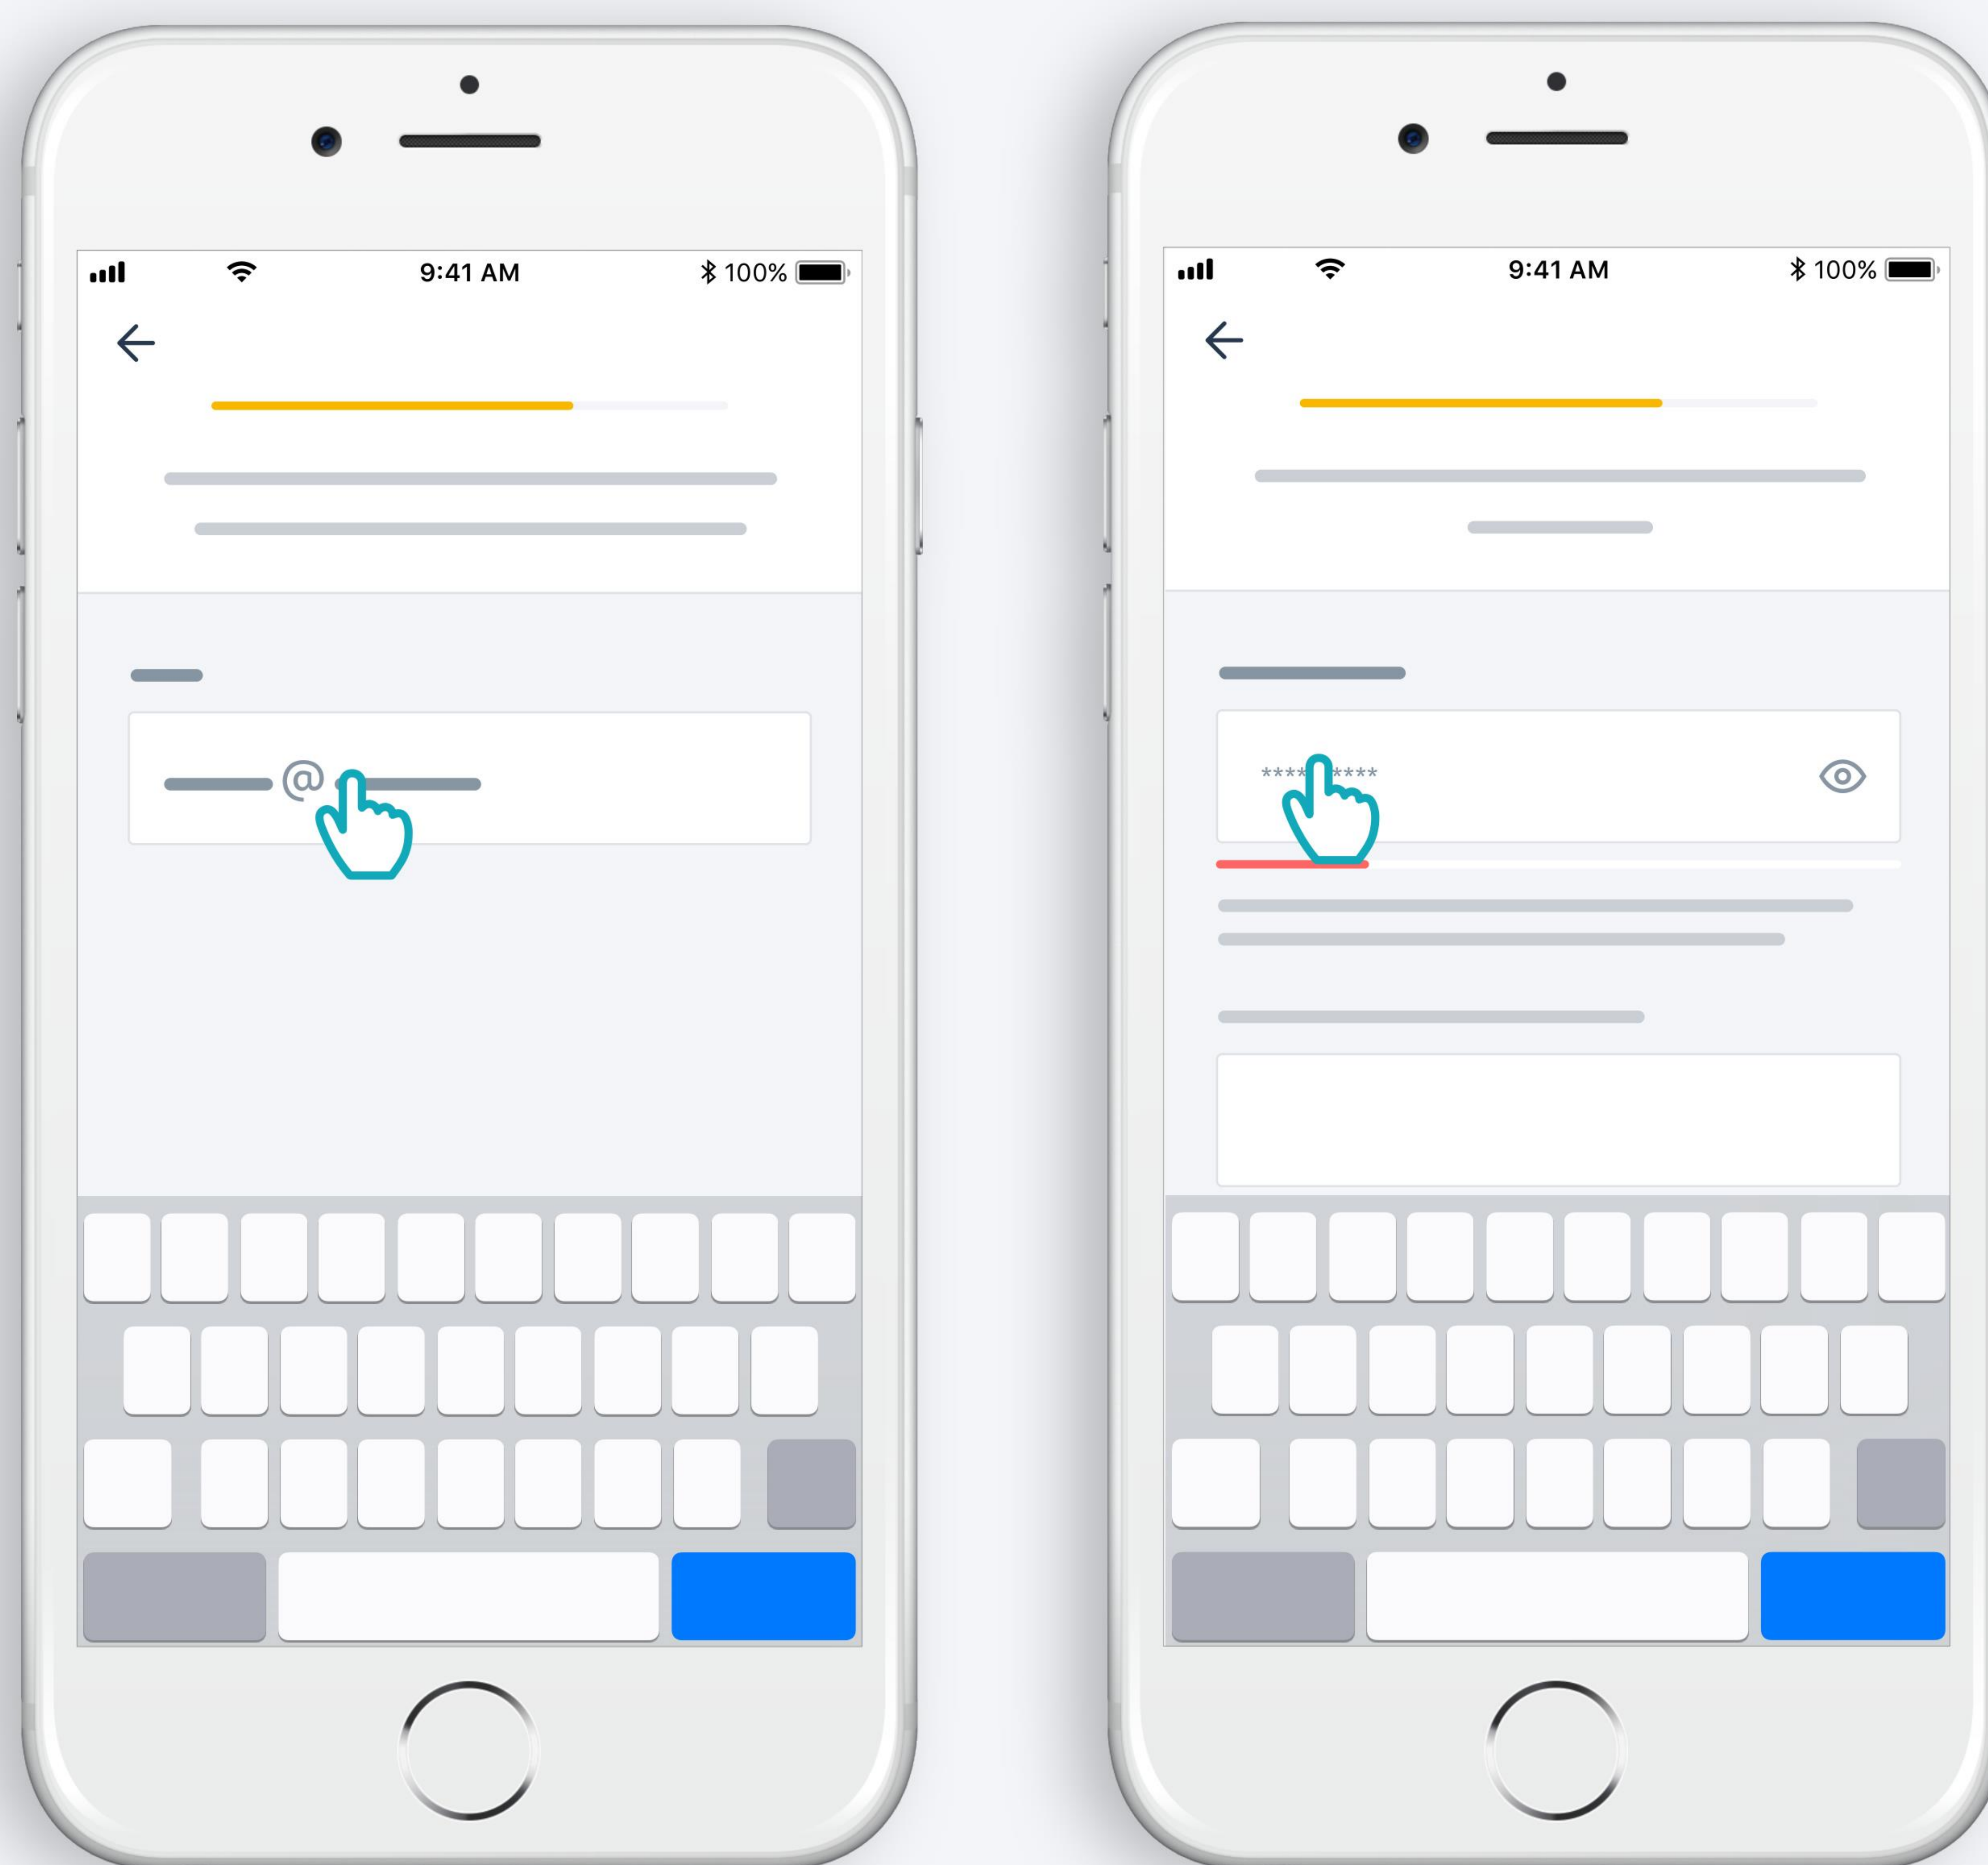


Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo


Postupujte podle pokynů

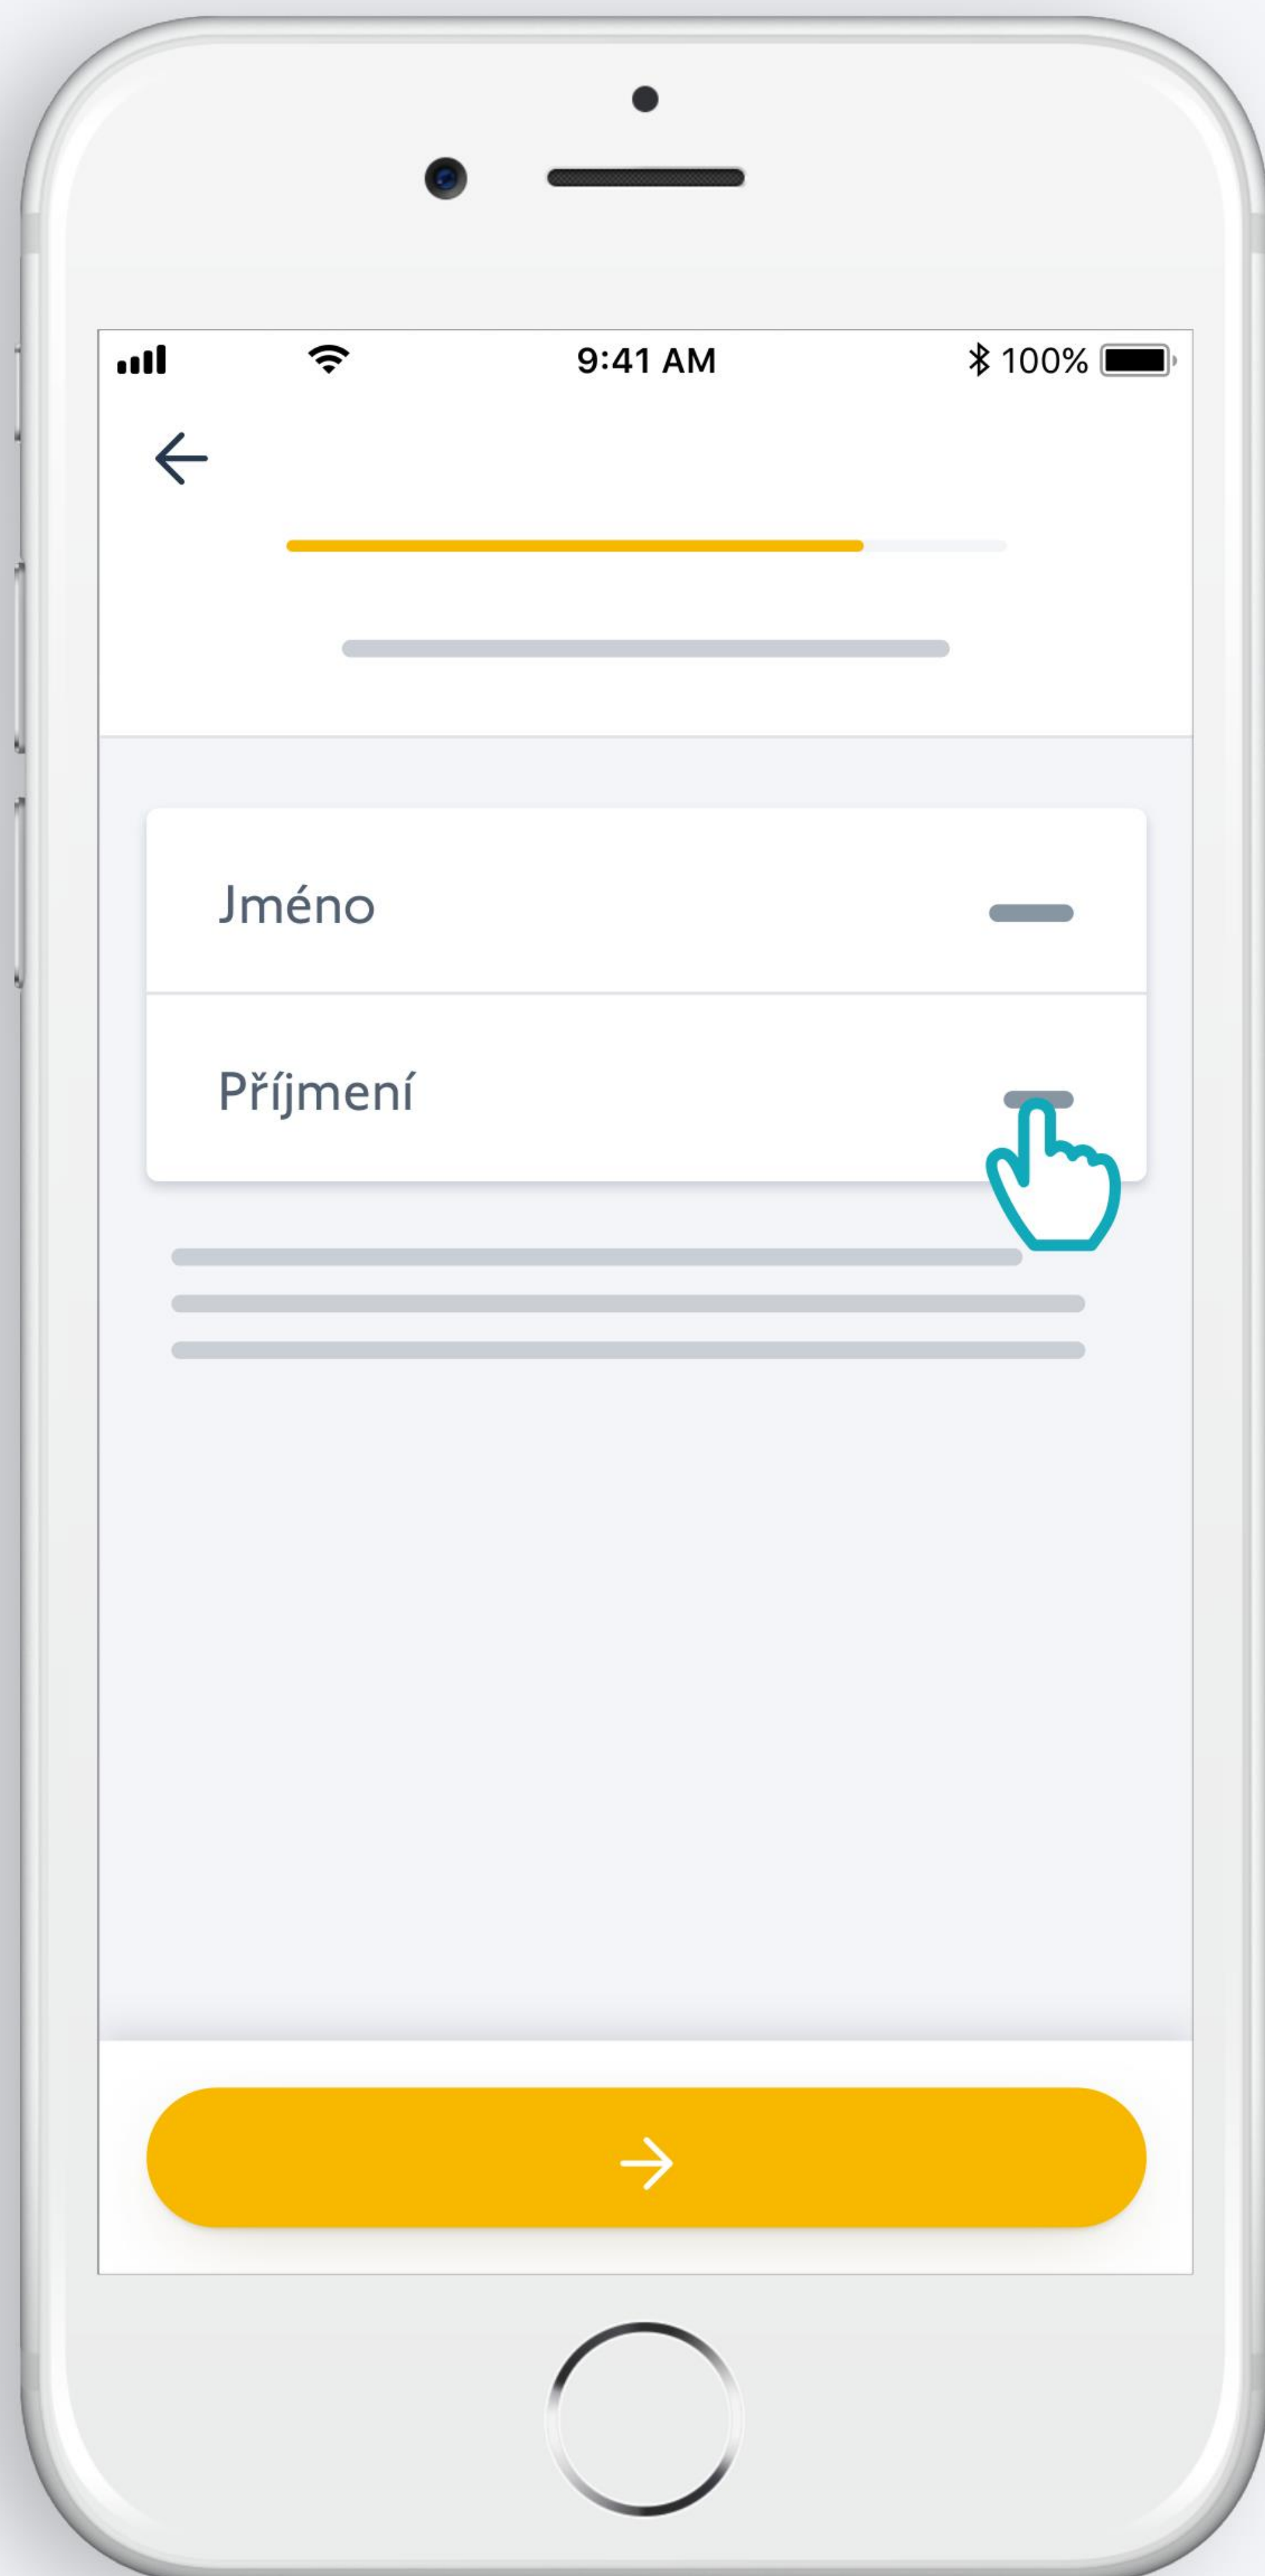

Zadejte své jméno

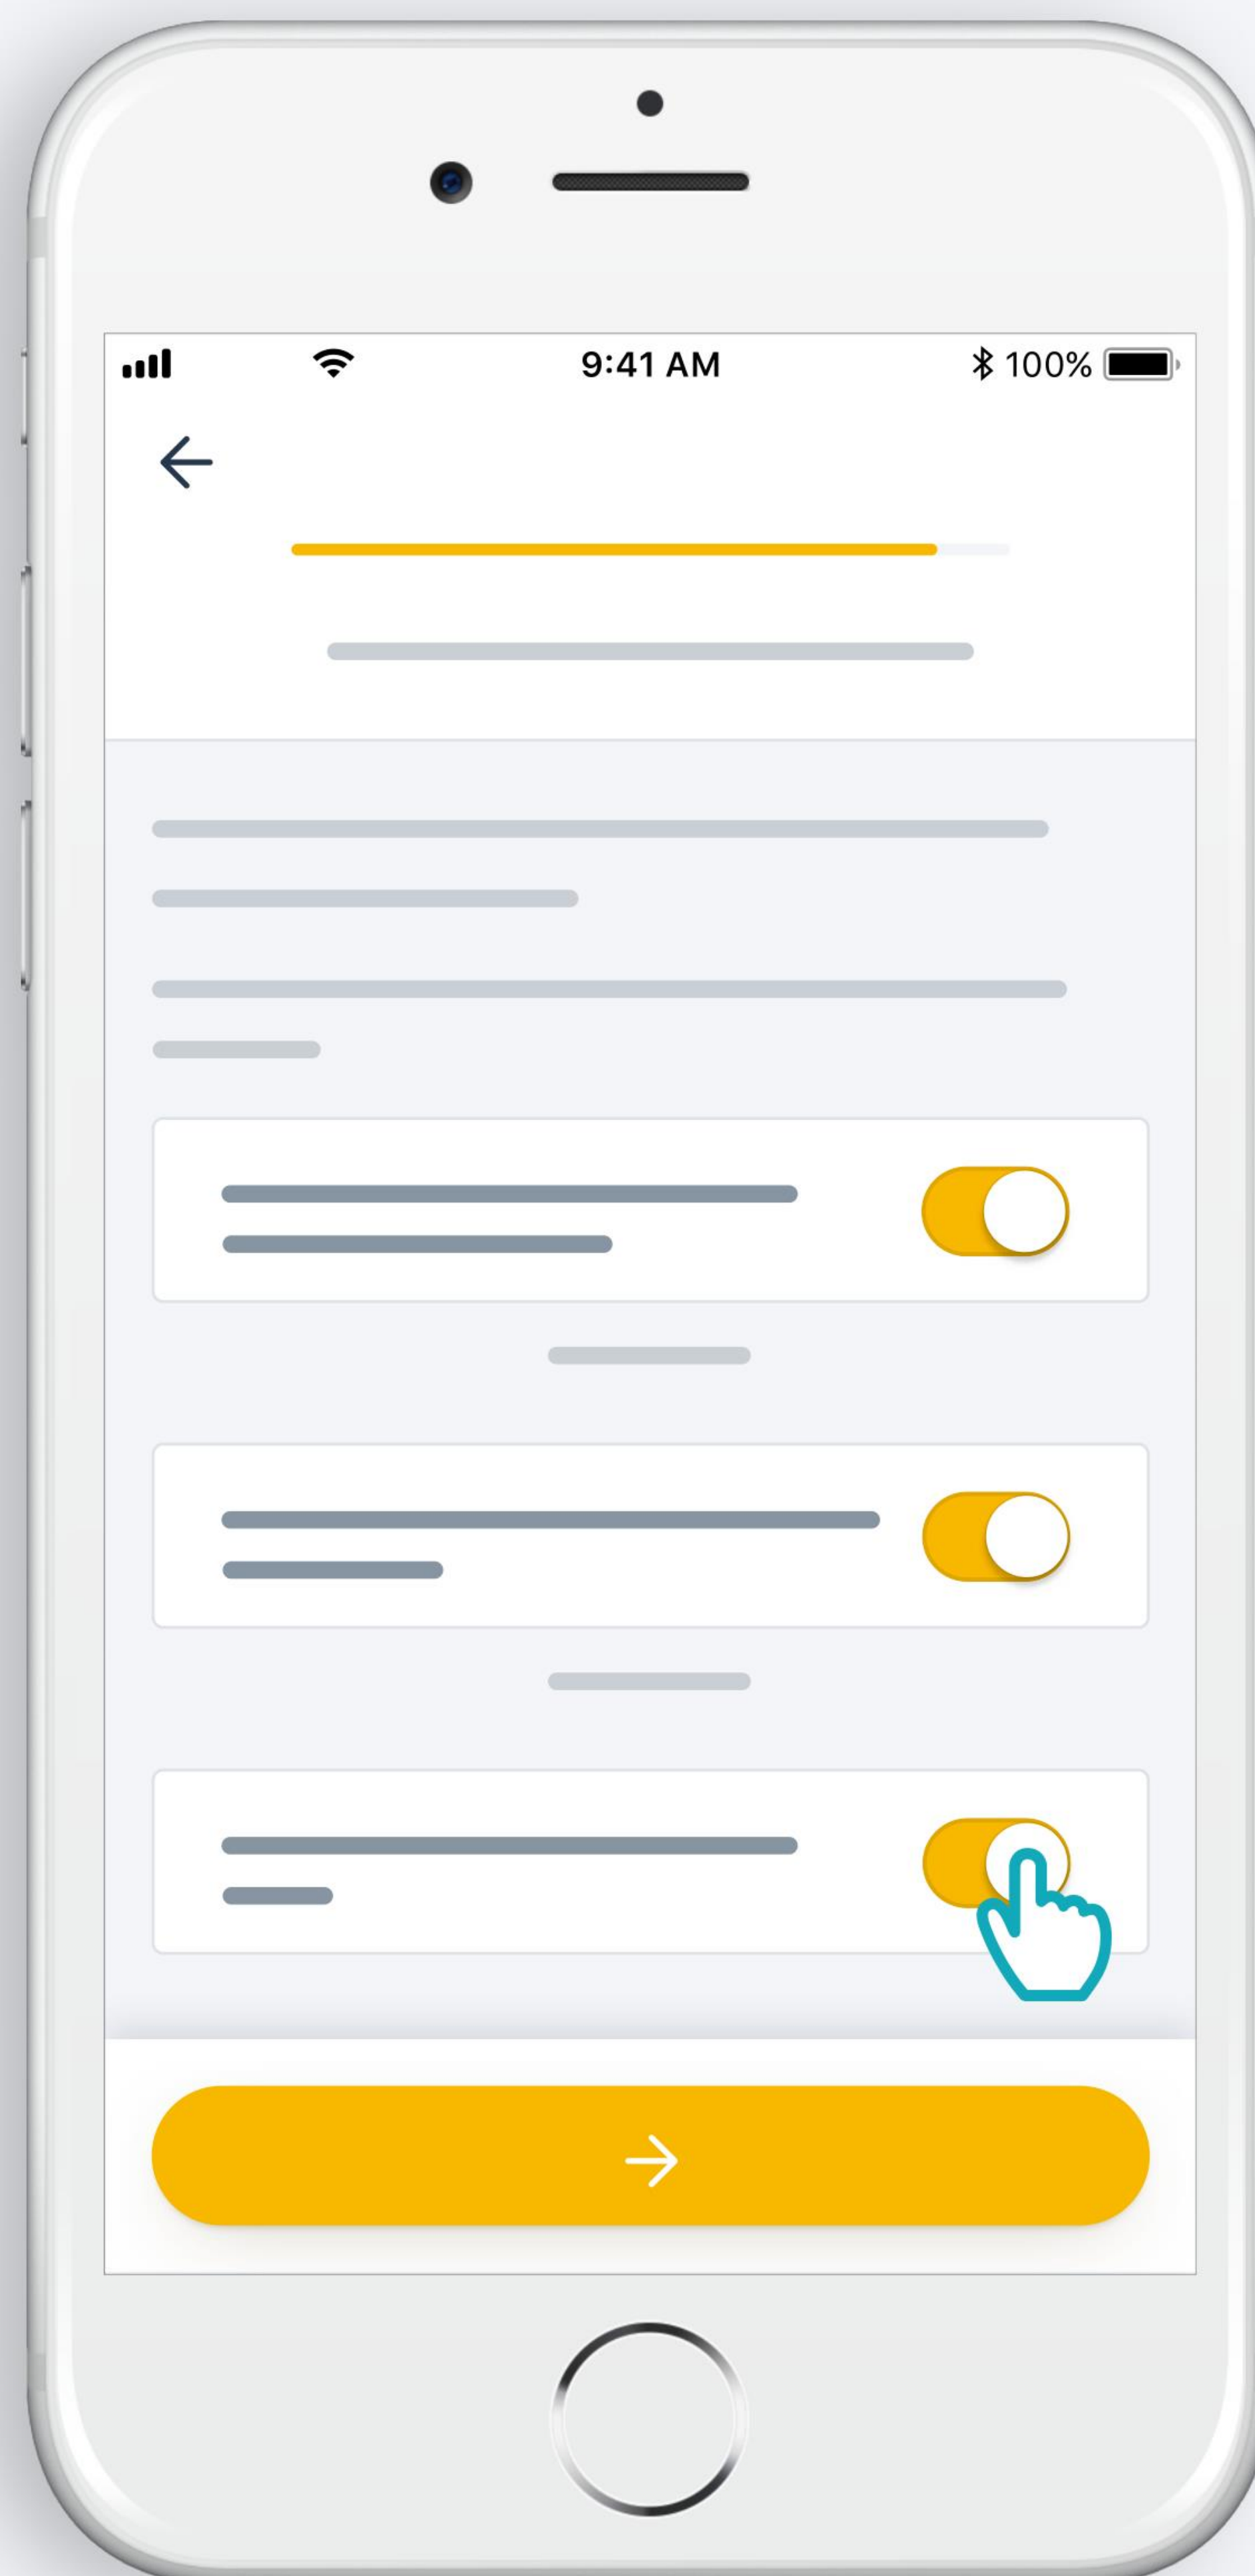


Souhlaste s
Podmínkami
použití

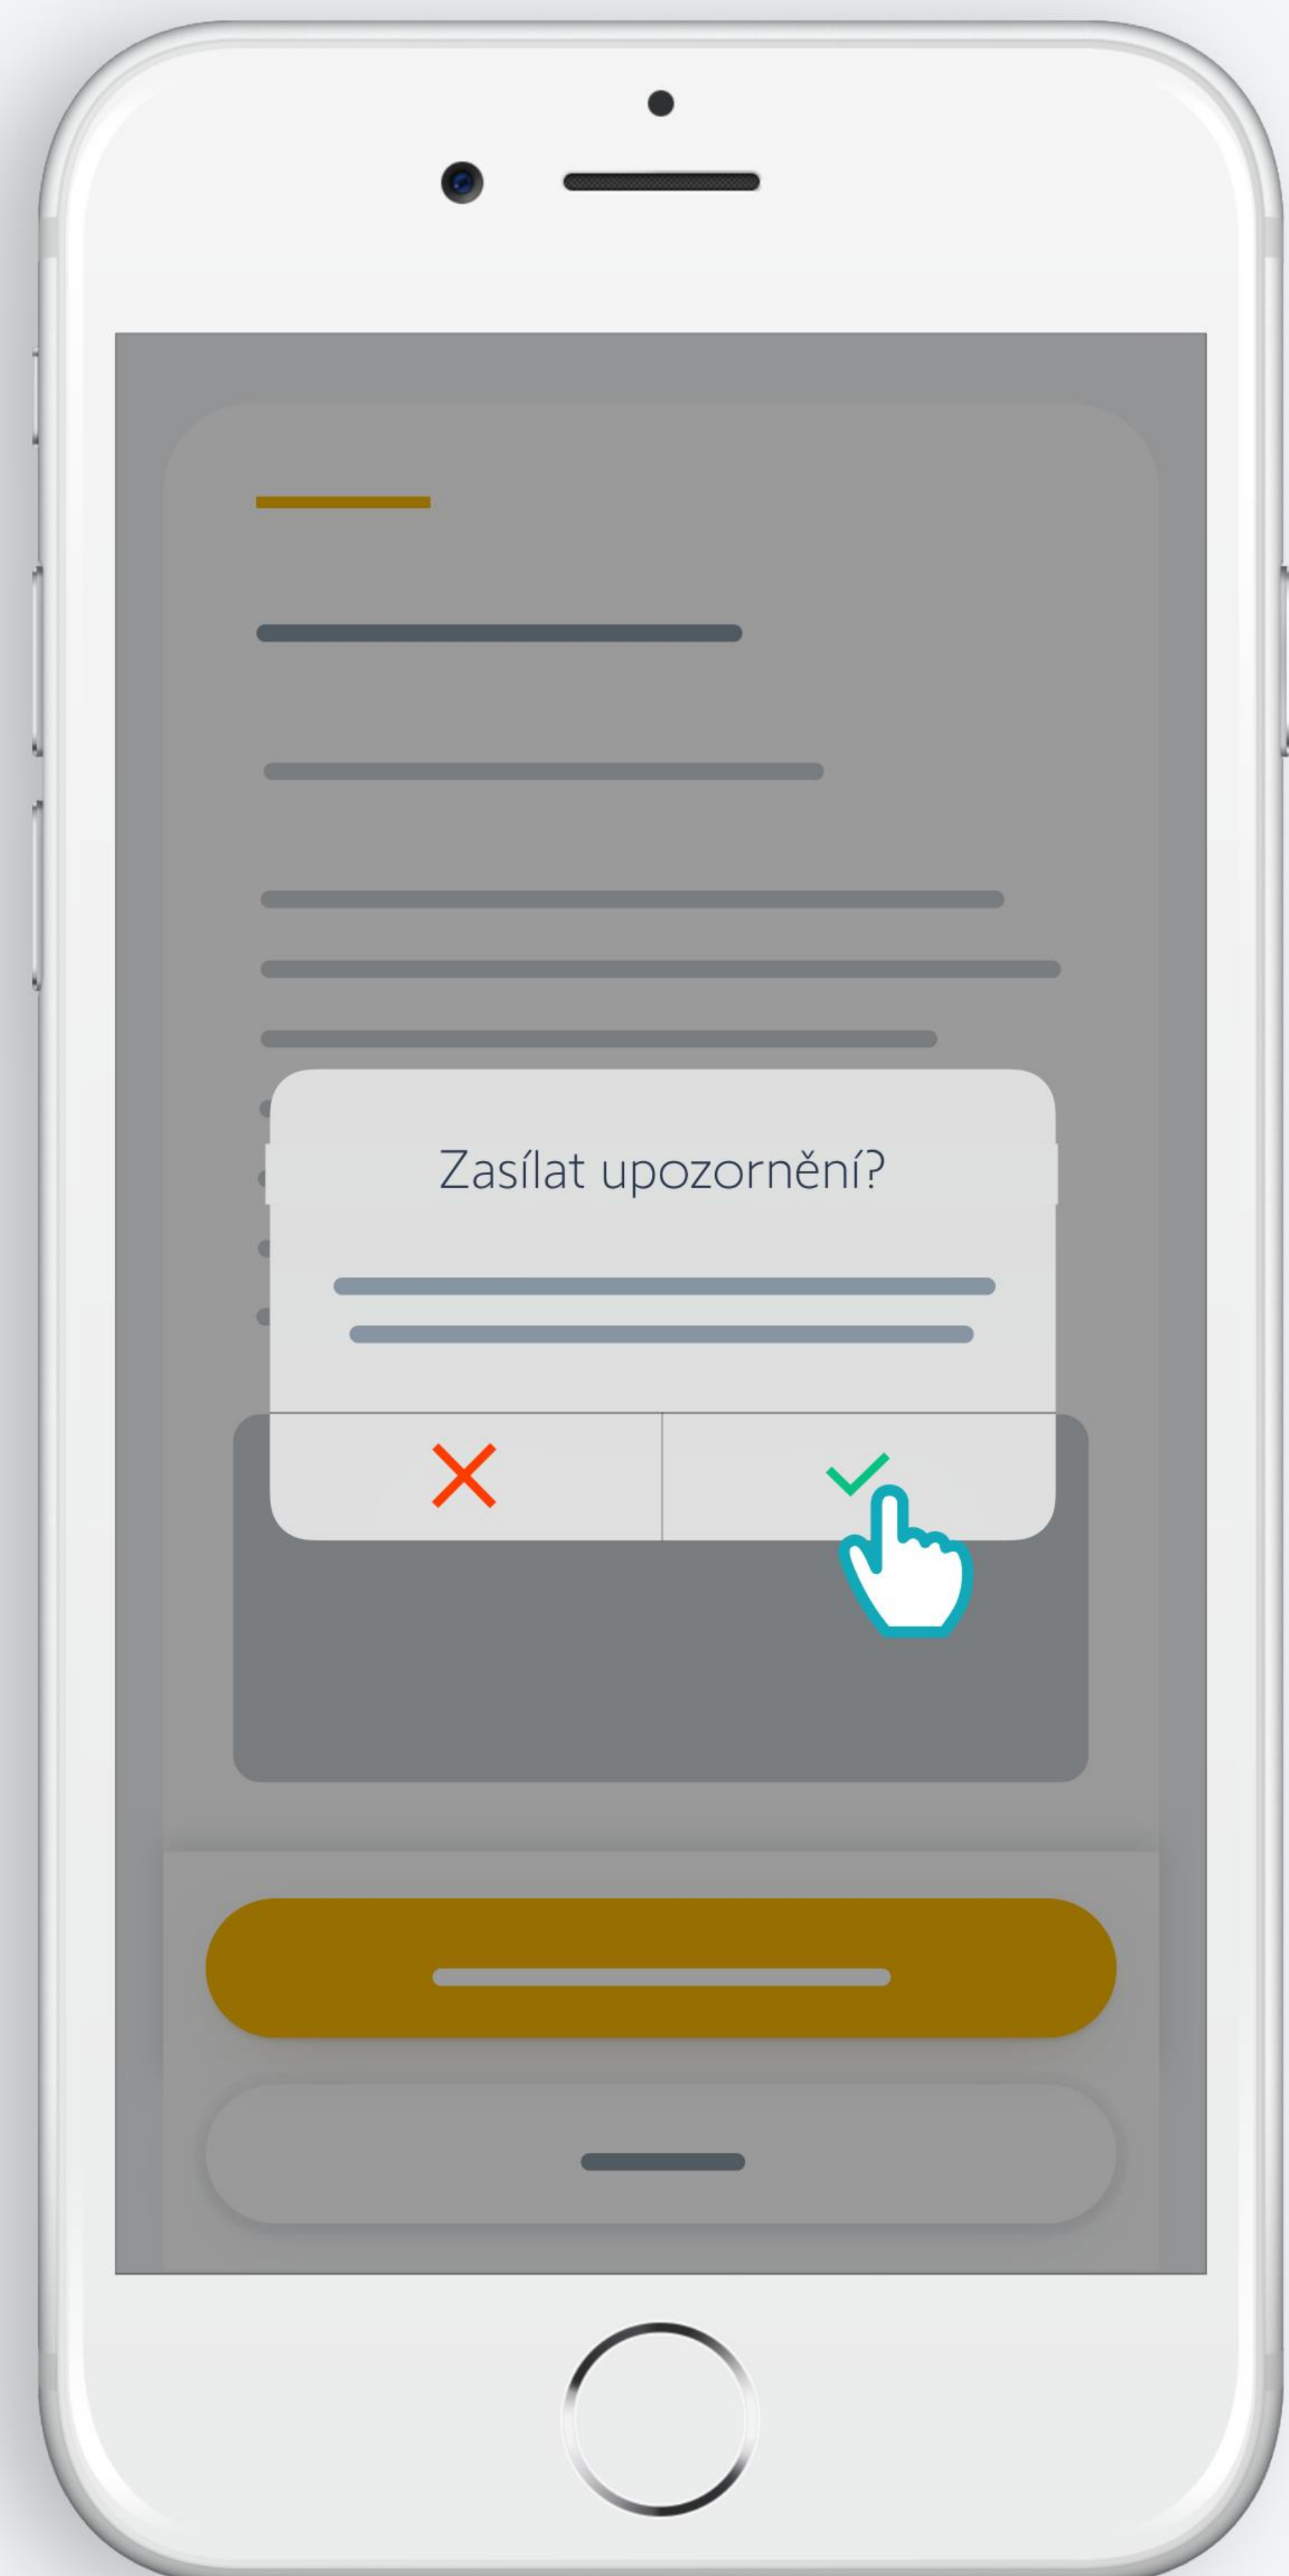

Povolte zasílání
upozornění v zájmu
lepší uživatelské
zkušenosti

Blahopřejeme,
TaHoma[®] switch je připravena k použití!

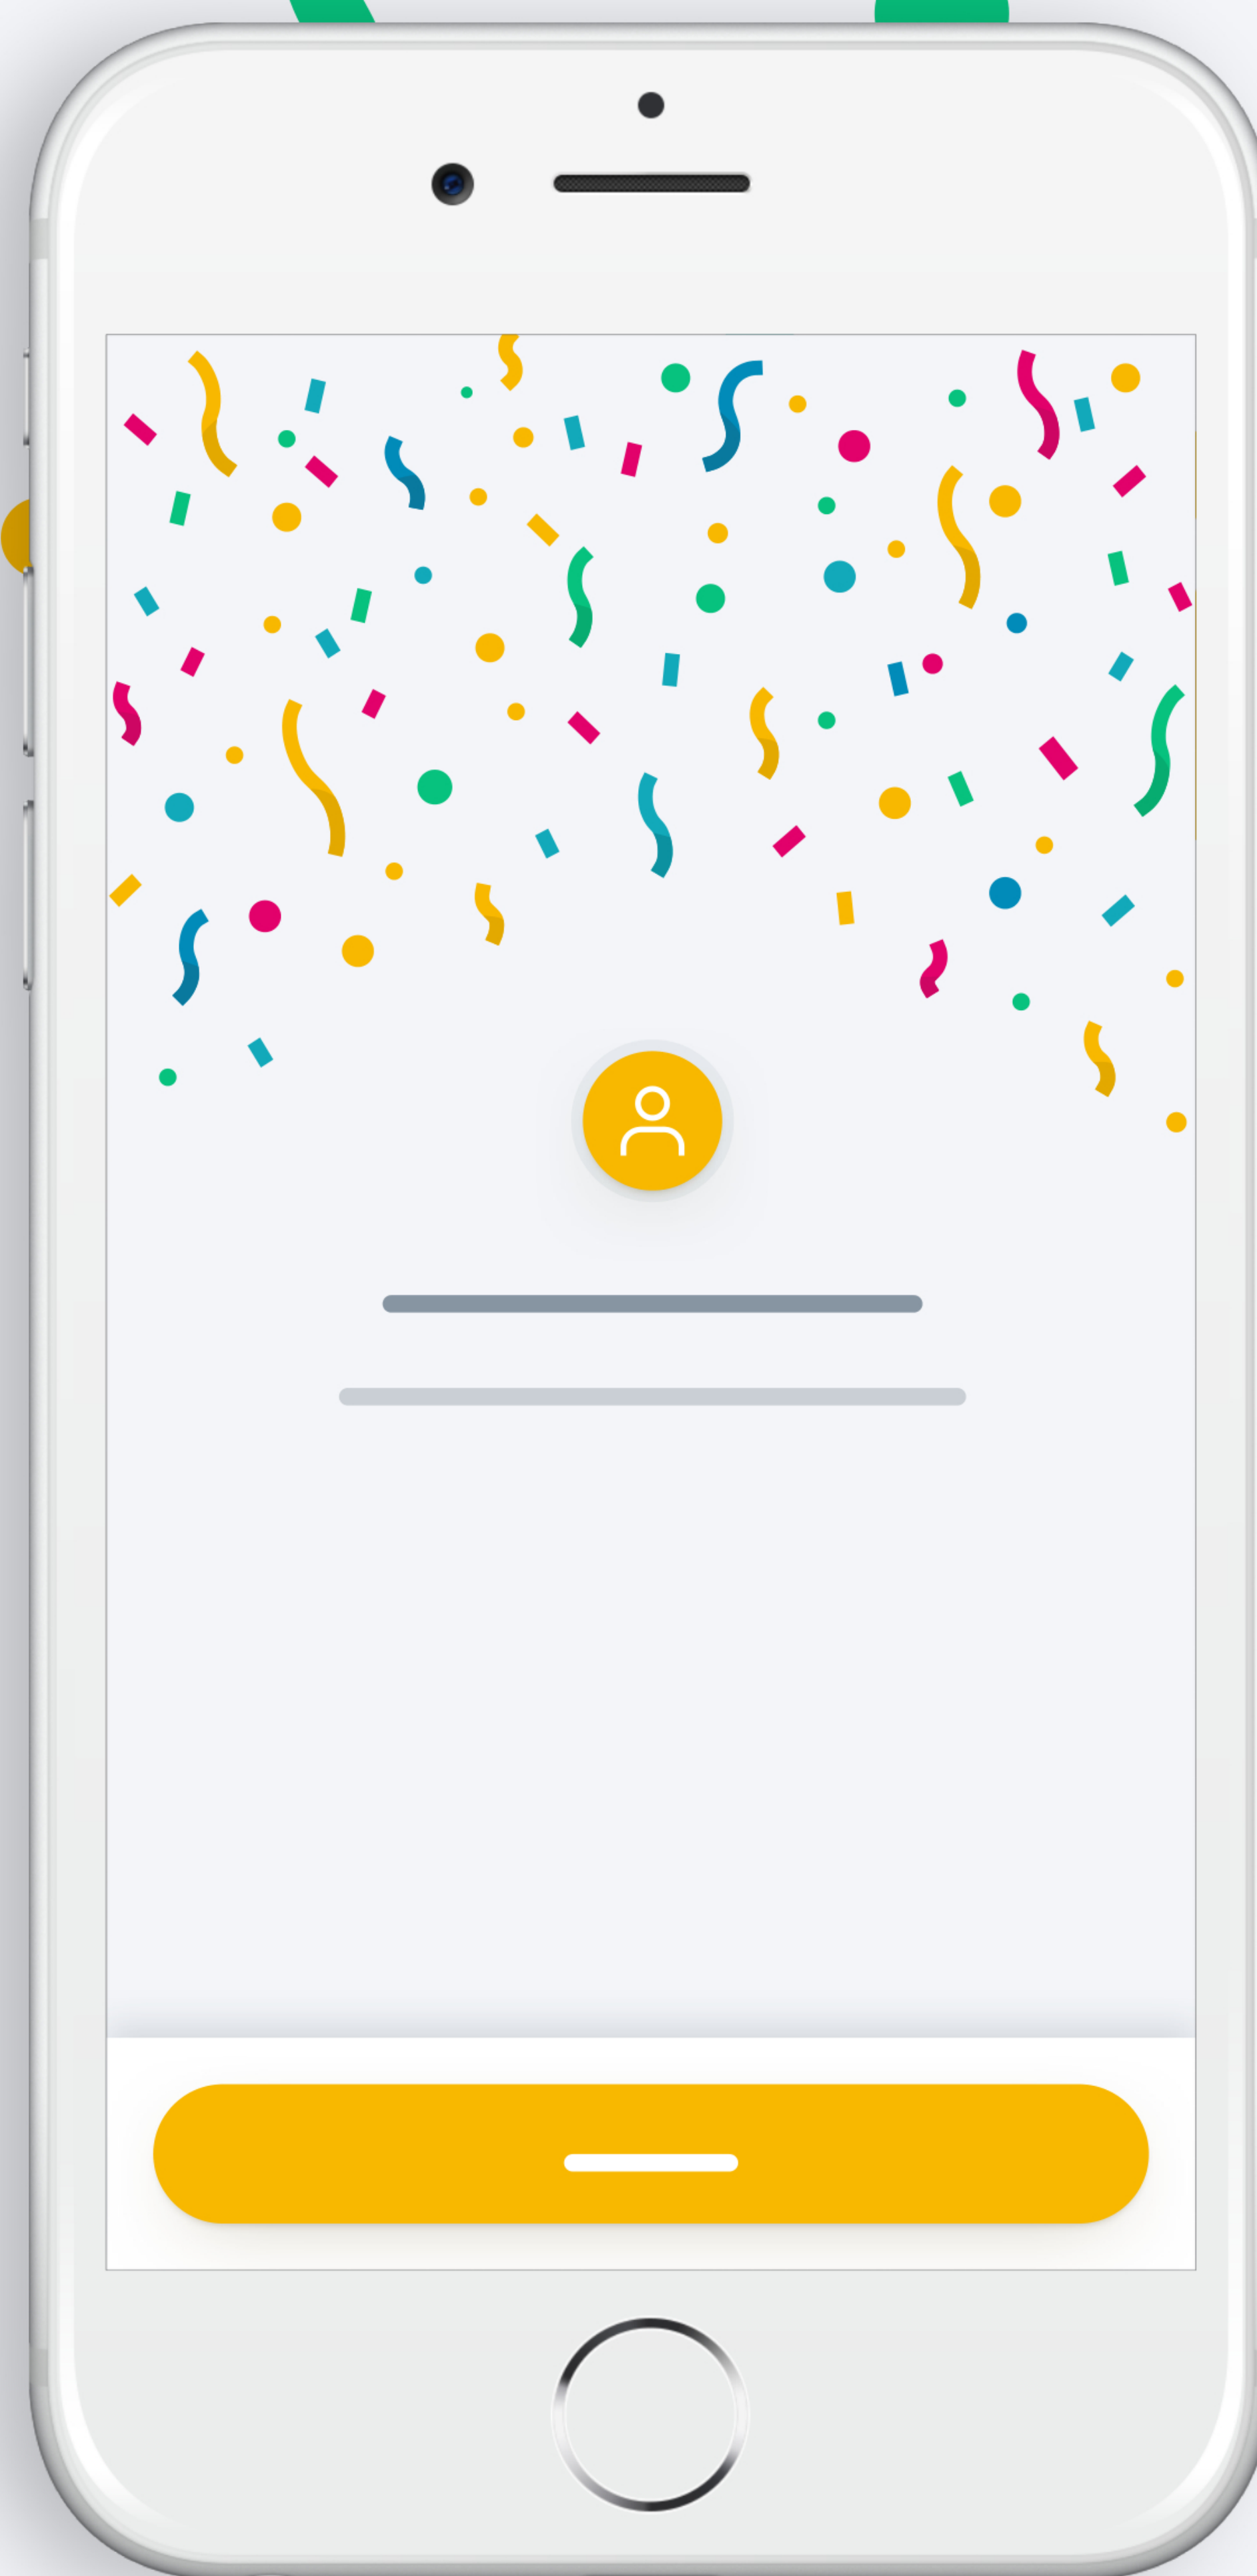

Nyní:

- Jednoduše přidejte svá zařízení
- nakonfigurujte tlačítka TaHoma[®] switch a objevte veškeré možnosti, které aplikace nabízí!

somfy®

5156712A